


PHILIPS

SPK7354
Безжична мишка

Инструкции за
употреба




PHILIPS

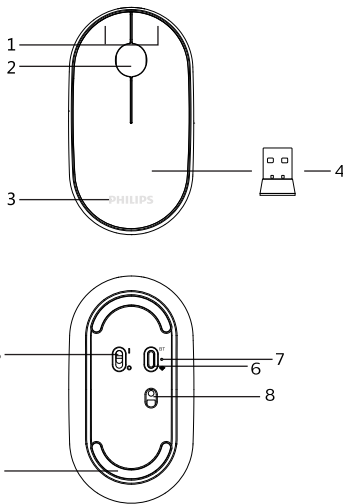

Преглед на функциите

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ляв и десен бутон | 6. BT 4.0 +2.4 GHz |
| 2. Скролер | 7. Режимен индикатор |
| 3. Лого на Philips | 8. Етикет |
| 4. Безжичен приемник | 9. Неплъзгаща се повърхност |
| 5. Бутон за включване/изключване | |

Инструкции за свързване

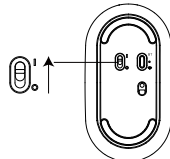


Поставете заредена батерия, извадете приемника и затворете горния капак.
След това плъзнете бутона за включване/изключване нагоре, за да включите мишката.

Режим на 2.4G свързване



Поставете безжичния приемник в компютъра ви

Режим на BT свързване

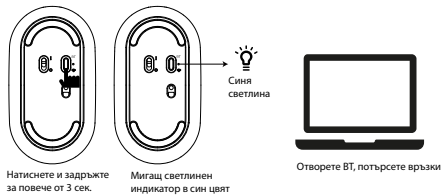

Важно: B1 и B2 имат един и същи метод на свързване, който се различава в светлинната индикация - за режим B1 синя светлина, а за режим B2 - зелена.



2019 © Top Victory Investments Limited. Всички права запазени.
Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват лицензирано.
Този продукт е произведен от и се продава на отговорността на Top Victory Investments Limited и Top Victory Investments Limited осигурява гаранцията на продукта.

Произведено в Китай

Регистрирайте своя продукт тук, за да получите съдействие:
www.philips.com/welcome

Съдържание на опаковката

- 1 брой безжична мишка
- 1 брой безжичен приемник
- 1 брой наръчник за употреба

Системни изисквания

- 1 USB порт или BT версия 4.0 (или по-нова).
- Изисквания за успешно BT свързване: Windows 8, Windows 10 (или по-нова версия), Android 5.0 (или по-нова версия), Mac OS X 10.5 (или по-нова версия).
- Изисквания за успешна 2.4 G връзка: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Mac OS.

Отстраняване на неизправности

Уверете се, че компютърът ви отговаря на минималните системни изисквания.
Ако не можете да решите проблема сами, моля, обърнете се към уебсайта на Philips или официалния им дистрибутор във вашия географски регион.
Не прилагайте сила върху продукта.
Ако разстоянието между мишката и компютъра, в който сте включили приемника, е твърде голямо, моля намалете го за по-добри резултати.

- Внимание:
- Използвайте суха кърпа за почистване на мишката.
 - Не измивайте мишката директно с вода!
 - Не използвайте продукта върху отразяваща, прозрачна или грапава повърхност.

Технически характеристики

Свързаност: BT 4.0 + 2.4 GHz, безжична
Брой бутони: 4
Издръжливост на бутоните: 3 милиона кликания
Работна дистанция: 10 m
Резолюция: 1600 dpi
Батерия: 1 AA
Размери: 107 x 59 x 28 mm
Тежест: 88 ± 5 g

Важна информация за изхвърлянето на продукта

Изхвърляне на небитови отпадъци в Европейския съюз



Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци на домакинството. Вие носите отговорността да го предадете на точка за събиране или рециклиране на отпадъчна електроника. Разделното изхвърляне и рециклиране на такъв тип отпадъци помага за опазването на околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно това къде може да изхвърлите своята използвана електроника, моля свържете се с местната община или магазина, от който сте купили продукта.

PHILIPS програма за рециклиране

PHILIPS насърчава своите клиенти да рециклират използваната си електроника, тонери и възобновяеми батерии. За повече информация относно програмата за рециклиране, посетете:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>