

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. МОДЕЛ EBRNOISE

ЗАРЕЖДАНЕ НА КУТИЯТА И СЛУШАЛКИТЕ

Кутията предпазва слушалките и се използва и за зареждането им.

Тя е снабдена с вътрешна батерия, която позволява да презареждате слушалките 4 пъти.

За да заредите батерията на кутията, използвайте приложения в доставката Тип-С кабел C. Свържете кабела към кутията, след което свържете другия край към USB порт: компютър, USB зарядно устройство и др. Светодиодите на кутията мигат в червено, което показва, че кутията се зарежда. Червената светлина на кутията за зареждане остава да свети, след като слушалките и кутията са напълно заредени.

Когато синята светлина мига, това показва, че кутията за зареждане скоро ще бъде изтощена.

За да заредите слушалките, поставете ги в кутията. Появява се синя светлина, което означава, че кутията за зареждане зарежда слушалките.

Докато слушалките се зареждат, червена светлина остава включена. Когато слушалките са почти изтощение, устно съобщение „Изтощена батерия“ ви информира за това.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

1. Слушалките се включват и свързват автоматично, когато ги извадите от кутията за зареждане. След това се активира режимът „Свързване“.
2. Ако слушалките не се включат автоматично, натиснете многофункционалния бутон за 2 секунди.

СВЪРЗВАНЕ

Слушалките автоматично преминават в режим „Свързване“, когато се включат. За да свържете устройство към слушалките, активирайте функцията Bluetooth на вашето устройство, след което изберете „TNB AIRNOISE“.

Когато се използват за първи път, LED светлините на слушалките мигат последователно в синьо и червено. Това означава, че те са в режим „Свързване“. След като преминат в този режим, слушалките автоматично се свързват помежду си веднага след като бъдат извадени от кутията.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

1. Поставете слушалките в кутията; те автоматично ще се изключат и ще започнат да се зареждат.
2. След 5 минути без да са свързани, слушалките се изключват автоматично.
3. Натиснете многофункционалния бутон за 5 секунди, за да ги изключите ръчно.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Пускане / пауза: Натиснете веднъж многофункционалния бутон. Натиснете отново, за да възобновите музиката.

- Промяна на песента: Натиснете бързо два пъти многофункционалния бутон на дясната слушалка, за да се върнете към предишната песен / на лявата слушалка, за да преминете към следващата песен.

- Режим ANC (активна отмяна на шума): натиснете многофункционалния бутон за 2 секунди, за да преминете в режим ANC.
- Режим на прозрачност: натиснете многофункционалния бутон за 2 секунди, за да преминете в режим ANC, след това натиснете отново за 2 секунди, за да преминете в режим Прозрачност.
- Изключване на режими ANC/ Прозрачност: натиснете отново за 2 секунди, за да изключите режимите ANC и Прозрачност.
- Отговор / прекратяване на повикване: когато получите повикване, музиката ще се изключи автоматично. Натиснете веднъж многофункционалния бутон на слушалката, за да отговорите, след това натиснете отново, за да затворите. Когато разговорът приключи, музиката ще се възобнови автоматично.
- Отхвърляне на повикване: натиснете бутона за 4 секунди..
- Siri: кажете „Здравей Siri“ или натиснете 3 пъти една от слушалките, за да активирате Siri.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth : 5.0

Режим ANC : 23 dB

Режим Прозрачност

Максимален обхват: 10 м

Вид на батерията: литиево-йонна полимерна батерия

Капацитет на батерията: 40 mAh на слушалка/ 300 mAh за кутията за зареждане

Чувствителност: 100 dB

Импеданс: 32 ohms

Захранване: USB-C кабел, включен в доставката

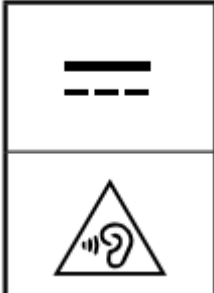
Капацитет на слушалите: 5 часа

Капацитет със зареждащата кутия: 20 часа

Време на готовност: 80 часа

Време за зареждане: 1 час за слушалките / 2 часа за кутията за зареждане

Честотен диапазон: 20-20 KHz

	Постоянен ток Да се посочи на табелката, че уредът трябва да се захранва само с постоянен ток; за маркиране на съответните клеми.
	При пълна мощност продължителното слушане може да увреди ухото на потребителя.