



BLUETOOTH®
ТОНКОЛОНА

**Инструкции за
употреба**

Характеристики на продукта

1. Bluetooth безжична технология
2. AUX вход за слушалки
3. FM радио
4. Поддържа карта памет(MP3 аудио формати до 32 GB)
4. Вграден микрофон, поддържащ Hands Free функция.
5. Вградена литиево-йонна батерия с USB зарядно с адаптер.

Bluetooth: Bluetooth V3.0 + EDR

Производителност: 5W*2

Режим на готовност: 2-4 дни

Време за разговори: 5-12 часа

Капацитет на батерията: 2000mAh

Bluetooth профили: HFP и HSP

Напрежение при зареждане: DC5V, □400MA

Време за зареждане: 3 часа


Честотен диапазон: 2.4GHZ-2.48GHZ.SIM

1. Функции на бутоните

(1) Бутон за включване/изключване

- Натиснете и задръжте бутона. В този момент тонколоната ви е в режим на свързване и трябва да се включи синият светлинен индикатор.

- За да изключите тонколоната отново натиснете и задръжте същия бутон.

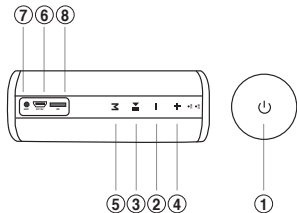

1. Бутон за включване / изключване
2. Предишна песен / Намаляване на звука
3. Пускане / Пауза / Hands Free обаждане
4. Следващата песен / Увеличаване на звука
5. Мултифункционален бутон
6. USB слот
7. AUX вход за слушалки
8. Слот за карта памет

(2) Предишна песен / Намаляване на звука

- Натиснете бутона за кратко, за да намалите звука на тонколоната.
- Задръжте бутона, за да върнете предишна песен.

(3) Пускане / Пауза/ Hands Free обаждане

- Чрез този бутон можете да пускате музика и да я паузирате.
- Също така можете да пренасочите Bluetooth връзката към Hands Free функция.
- Bluetooth функцията възпроизвежда музиката, която вашата карта памет съдържа, както и тази, която пускате през устройството ви.

(4) Следващата песен / Увеличаване на звука

- Натиснете бутона за кратко, за да увеличите постепенно звука на тонколоната.
- Натиснете бутона и задръжте, за да пуснете следващата песен.

(5) Мултифункционален бутон

Чрез него вие можете да включите тонколоната и нейната Bluetooth функция, да пуснете FM радио и аудио файлове, които картата памет съдържа, както и да преустановите слушането на музика през слушалки(за тази цел трябва да поставите слушалките в пригодения AUX вход).

2. Hands Free обаждане чрез Bluetooth

(1) Свързване

Преди да я използвате за първи път, тонколоната трябва да бъде свързана с активно Bluetooth устройство. Моля, внимателно следвайте инструкциите.

- Свързване: Разстоянието между тонколоната и мобилния ви телефон не трябва да бъде повече от 1 m.
- В режим на свързване светлинният индикатор ще започне да мига бързо в син и червен цвят.

Забележка: След включване на устройството, то ще влезе автоматично в режим на свързване в момента, в който му зададете гласова команда.

- Включете Bluetooth функцията на мобилния ви телефон и изберете името **"TNB SPEAKER"** от списъка със сканирани устройства, за да се свържете с тонколоната.
- Устройството ще ви извести, че свързването е било успешно и синият светлинен индикатор ще се включи.

(2) Прекъсване на Hands Free функцията

Когато желаете да свържете Hands Free функцията на тонколоната с друг мобилен телефон, следвайте указанията, изборени по-долу, като прекъснете текущата връзка.

- Изключете тонколоната.
- Изберете опцията "Прекъсни" от мобилния си телефон.

Забележка: Ако не сте избрали опцията "Прекъсни" от вашия мобилен телефон, след включване на тонколоната, тя отново ще се свърже с него. След прекъсване на връзката, функцията Hands Free ще влезе автоматично в режим на свързване.

(3) Hands Free функция

- Приемане на повиквания

За да примете входящо повикване натиснете за кратко бутона **Пускане/ Пауза/ Hands Free обаждане**.

- Затваряне

По време на разговор натиснете за кратко бутона **Пускане/ Пауза/ Hands Free обаждане**, за да затворите телефона.

- Отхвърляне на повиквания

Можете да откажете входящи обаждания, като натиснете бутона **Пускане/ Пауза/ Hands Free обаждане**.

- Гласово набиране

Ако телефонът ви поддържа гласово набиране в режим на готовност, натиснете два пъти бутона **Пускане/ Пауза/ Hands Free обаждане**.

3. Зареждане

Тоноколоната е обуровдвана с презареждаща се литиево-йонна батерия. Устройството трябва да бъде напълно заредено преди да бъде използвано за първи път.

Максималното време за зареждане е около 3 часа.

Важно:

- (1) Ако не сте използвали Hands Free функцията дълго време или батерията е изчерпана, при зареждане включването на светлинния индикатор ще се забави.
- (2) Когато батерията е на изчерване тонколоната ще издава слаб звук на всеки 30 сек. Същевременно функцията Hands Free ще се изключи.
- (3) По време на зареждане се включва червен светлинен индикатор. Когато батерията е напълно заредена червеният светлинен индикатор ще се изключи.

Този продукт отговаря на:

Директива 2014/53/ЕС
Директива 2011/65/ЕС

Пълна информация за декларацията за съответствие може да бъде намерена на:

<https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-record-s-mikrofon-s-bluetooth-10-w-chnrna-1>

<https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-record-s-mikrofon-s-bluetooth-10-w-siva-1>



CE 0678

Всички включени имена на марки и продукти приналяжат на
съответните собственици.

tnb t-nb.com
