WESDAR

Bluetooth тонколона
K66

Инструкции за употреба

Включени аксесоари

Инструкции за употреба — 1 бр.



(Горните снимки на аксесоари са само за справка)

Функции на бутоните

⏻ 1.Натискане: възпроизвеждане/пауза/ Hands-free разговор
Задържане: бутон за захранване
Натискане 2 пъти: Свързване с TWS/ прекъсване на TWS

⏮ 2.Натискане: предишна песен
Задържане: намаляване на звука

⏭ 3.Натискане: следваща песен
Задържане: усилване на звука

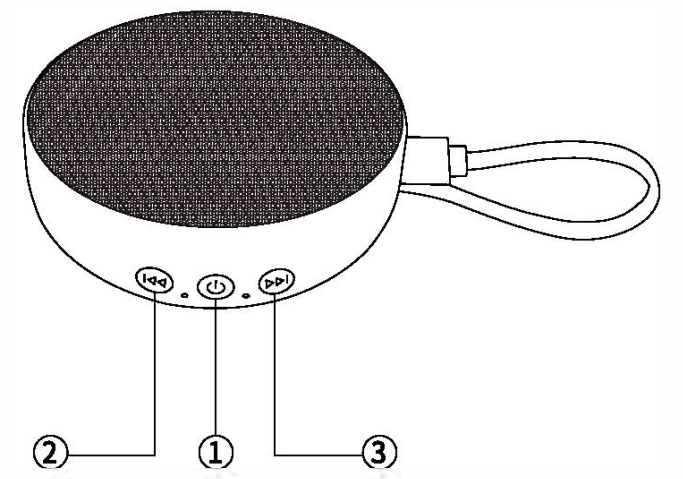

Инструкции

一 ⏻ Бутон за захранване: задържтее за 3 сек., за включите
Натиснете отново със същата продължителност, за да изключите

二 Bluetooth връзка

①

1.Задържане на бутона за захранване за включване/изключване чрез предупредителен сигнал.

②

2.Включете Blueooth функцията на мобилното ви устройство и изберете "K66".

③

3.Изберете „K66" за Bluetooth сдвояване.



④

4.Устройствата, които са били успешно сдвоени, се свързват автоматично при следващото им използване.

三 Безжично стерео възпроизвеждане

1.Включете и двете тонколони „K66", влезте в режим Bluetooth и натиснете два пъти бутона за захранване на едната от тях. Избраната тонколона ще потърси другата, за да се свърже автоматично. След успешното свързване ще бъде издадена подкана. Синята мигаща светлина е индикация, че двете тонколони са били съчетани и свързани. Двете устройства високоговорителя автоматично се конвертират към левия и десния канал на тонколоните.
2.Повторете операцията за свързване чрез Bluetooth, за да свържете мобилния си телефон с тонколоната. След успешното свързване пуснете музика от мобилния си телефон, за да се насладите на стерео звука.

Забележки:



1. Тази функция изисква двете тонколони „K66" и може да се използва само когато те са включени.
2 Уверете се, че не сте свързани чрез Bluetooth към никакво устройство преди сдвояването с TWS.
3 Натиснете два пъти захранващия бутон на една от тонколоните, за да прекъснете взаимовръзката на TWS.
4. Функцията TWS ще се свърже с паметта на устройството и автоматично ще се свърже с оригиналния високоговорител след зареждане
5. Когато едната тонколона е изключена за свързване, другата ще бъде изключена също.Н

四 Метод на зареждане

Важна забележка:
* Не използвайте адаптер за захранване без сертификат 3C.
• Напрежението за зареждане на тонколоната е 5 V. Когато зареждате устройството, моля, изберете да отговаряте на националното изискване на 3C. Ако зареждате устройството със зарядно устройство, по-високо от 5V, то ще изхвърли чипа.
• Чипът във вътрешната част на устройството не може да се използва нормално.

1.Когато батерията на тонколоната е изтощена, устройството ще издаде сигнал за изтощена батерия. Заредете устройството възможно най-скоро и включете USB зарядното устройство в такова за телефон (5V 2A), за да заредите тонколоната. Страничната червена светлина винаги свети, когато тонколоната се зарежда и ще се изключи, когато е напълно заредена.
2. Времето за зареждане обикновено е около 3 часа, а след пълното зареждане може да се свърже с максимална сила на звука, за да продължи да възпроизвеждане на музика в продължение на 4-8 часа.

五. Решения на често срещани проблеми

1. Неуспешно многократно свързване с Bluetooth:
(1) Рестартирайте сдвояването. (2) Твърде много периферни Bluetooth устройства затрудняват свързването, затова изключете други Bluetooth устройства.
2.Звукът е твърде слаб или изкривен: (1) Слаба батерия. (2) Регулирайте силата на звука до подходящото ниво.
3. Прекъсване на възпроизвеждането на музика от Bluetooth: дали е извън ефективното разстояние за свързване на високоговорителя или има препятствие между тонколоната и мобилния телефон.
4. В случай на повреда по време на употреба: натиснете продължително захранващия бутон за 10 секунди, за да нулирате.

Продуктова спецификация

Bluetooth версия / програма: Btuetooth V5.0
Изходяща мощност: 4 Ом 3W • 1
Честотен отговор: 100Hz-20KHz
Съотношение сигнал/шум: ≧60DB
Работен диапазон: ≤10M
Капацитет на батерията: 3.7V 600mAh
Вграден Micro USB cable
Главен контрол: Bluetooth 5.0, поддръжка на TWS
Основен материал: ABS + метална мрежа

WESDAR

K66 蓝牙音箱

用户手册

产品主机及配件

WESDAR
K66 蓝牙音箱
用户手册

使用说明书x1份



(以上配件图片仅供参考)

按键功能

⏻ 1.短按:播放/暂停/通话免提
长按:开机/关机
双击:开启TWS互联(启用TWS状态前),断开TWS互联(TWS互联状态下)

⏮ 2.短按:上一曲
长按:音量减

⏭ 3.短按:下一曲
长按:音量加

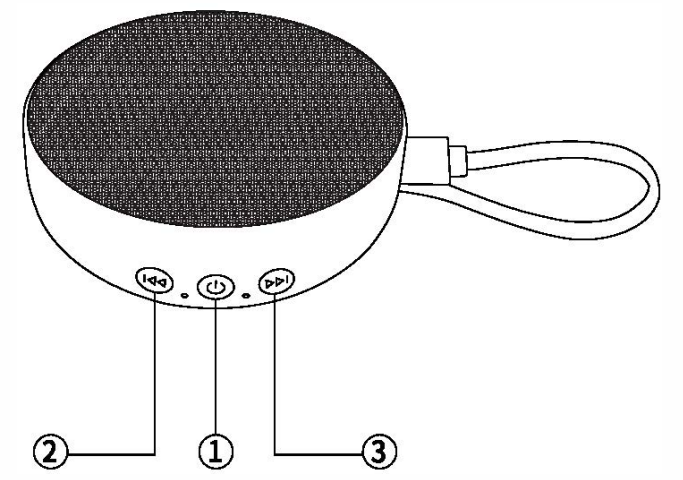

使用说明

一 开/关机

长按(⏻)键3秒开机,再次长按关机

二 手机蓝牙的连接方法

①

长按按钮可听到提示音,完成开/关

②

打开电话设置-打开蓝牙-查找蓝牙设备-“K66”

③

点击“K66”完成蓝牙配对



④

成功配对的设备有记忆功能将在下次自动连接。

三 TWS真无线立体声播放

1 将两台K66开机,进入蓝牙模式,双击其中一台机的(⏻)键,这台机会自动搜索另一台机进行连接,连接成功后会发出提示音,两台机工作指示蓝灯常亮表示两台音箱已对。两台机自动转化为音箱的左右声道

2 重复(二　手机蓝牙的连接方法)操作,将手机与音箱连接,连接成功后会有提示音,播放手机上的音乐即可出现双机立



注:1 此功能要两台K66音箱,并都开机才能使用
2 在TWS配对前,机器没有跟任何设备进行蓝牙连接
3 在TWS互联状态时,双击其中一台机器的(⏻)键可断开互连
4 本机会记忆TWS配对,开机后会自动与原配对音箱互联
5 互联状态下关闭任音一台音箱,另一台音箱会同步关机。

四 充电

重要提示:

* 请勿使用未取得3C认证的电源适配器
* 音箱的充电电压为5V,给本机充电时请选用符合国家3C认证的5V充电器,如用高于5V的充电器给本机充电,会烧坏机器内器部的芯片,造成机器不能正常使用

1　当音箱内置电池电量不足时,音箱会发出低电提示音,请尽快给音箱充电,将USB充电插头插入(5V 2A)的手机充电器给本机充电。音箱充电时侧面的红灯常亮,充满电红灯熄灭。

2　充电时间一般为3个小时左右,充满电后在最大音量能连续播放4－8个小时

五. 常见问题解决方法

1.蓝牙多次连接配对不成功:(1)重开机配对;(2)周边蓝牙设备太多,造成搜索困难,关闭其它蓝牙设备
2.声音过小或失真:(1)电池电量不足;(2)调节音量到合适大小
3.蓝牙音乐播放出现断音:是否超出音箱有效连接距离,或音箱和手机间有障碍物
4.在使用过程中如出现死机:长按(⏻)键10秒复位

产品参数

蓝牙:Bluetooth V5.0
输出功率:4Ω3W * 1
频率响应:100Hz-20KHz
信噪比:≥≧60DB
工作距离:≤10M
电池:600mAh锂电池
内置Micro USB电缆
主控:蓝牙5.0,支持TWS
材料:ABS＋铁网