

BLAUPUNKT

PP5BR

Инструкции за употреба



Enjoy it.

Преносимо дървено FM радио с USB/SD

Внимание:

За да предотвратите риска от токов удар, не премахвайте покритието, което се намира отзад (гърба). Няма части, които могат да бъдат поправени от потребителя. Поправката се извършва само от квалифициран персонал.

За да се наслаждавате по-дълго на устройството си и да има по-голяма производителност и да се запознаете с всички функционалности, моля прочетете упътването внимателно преди да започнете работа с продукта. Това ще ви осигури години безпроблемна употреба и удоволствие от слушането.

Важни бележки:

- Тези инструкции за употреба трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.
- Уредът не трябва да се излага на места, в които има пръскане и капене на течности, както и във влажна среда, като например баня.
- Не поставяйте продукти на следните места:
 - Места, с директна слънчева светлина или близо до радиатори.
 - Върху други уреди, които излъчват топлина.
 - Вентилационни системи и прашни зони.
 - Места, на които има постоянни вибрации.
 - Влажни и мокри помещения.
- Не поставяйте близо до свещи или други предмети, излъчващи пламъци.
- Използвайте уреда, както е описано в инструкциите.
- Преди да включите устройството за пръв път се уверете, че адаптерът е поставен правилно.
- Вкарайте USB кабелът директно или използвайте USB удължител, който не надвишава 25 mm дължина.

За ваша безопасност, не премахвайте части, за да си осигурите достъп до вътрешността на устройството. За всяка поправка се обръщайте към квалифицирани лица.

Не премахвайте винтове и не разглобявайте устройството; няма части, които можете да поправите сами. За всяка повреда се обръщайте към квалифицирани лица.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **Прочетете инструкциите** – Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта.
2. **Не извърляйте инструкциите** – Инструкциите за безопасност и употреба трябва да бъдат пазени за бъдещи справки.
3. **Обърнете внимание на предупреждението** – Всички предупреждения трябва да бъдат спазвани.
4. **Следвайте инструкциите** - Всички инструкции трябва да бъдат спазвани.
5. **Инсталация** – Инсталирането се извършва спрямо инструкциите на производителя.

- 6. Източници на енергия** – Уредът трябва да се използва само с вида зареждащо устройство, което е маркирано до входа за зареждане. Ако не сте сигурни за вида на захранването в дома ви, консултирайте се с доставчика на продукта или с местните власти.
- 7. Позициониране и поляризация** – продуктът не бива да бъде позициониран на земята. Уверете се, че щепселът е включен правилно в контакта или в удължителя. Някои версии на продукта са оборудвани със захранващ кабел, снабден с поляризиран променлив щепсел (щепсел с едно острие, по-широко от другото). Щепселът ще пасне само на определения източник на захранване. Това е предпазна мярка. Ако не успявате да включите напълно щепсела, опитайте да го обърнете. Ако отново не пасва, трябва да се консултирате с вашият електротехник, за да замени източника на захранване. Не нарушавайте предпазителя на поляризирания щепсел. Когато използвате удължител, трябва да пасне според поляризацията и да притежава одобрение за безопасност от съответната страна.
- 8. Защита на захранващия кабел** – Захранващият кабел трябва да бъде прокаран така, че да няма вероятност да бъде настъпен, прекъснат или затиснат от други предмети, поставени около него, обърнете специално внимание на кабелите, които излизат от щепсели, гнезда и точките, от които излизат и влизат в продукта.
- 9. Претоварване** – Не претоварвайте стенните контакти, удължителите, или комбинираните контакти, тъй като това може да доведе до токов удар.
- 10. Охлаждане** – Продуктът трябва да бъде охлаждан. Не го поставяйте върху легло, диван или подобни повърхности. Не покривайте продукта например с вестници, покривки за маса и др.
- 11. Загриване** – Продуктът трябва да бъде позициониран далече от източници на топлина като радиатори, печки или други предмети, които излъчват топлина. Не го поставяйте до открити пламъци като свещи.
- 12. Вода и влага** – За да предотвратите риска от токов удар, не поставяйте уреда на места, където има капеща и пръскаща вода, в сауна или баня. Не го използвайте на места, които се намират близо до вода, като например баня, мивка, перална машина, във влажно и мокро мазе или в близост до басейн (или подобно).
- 13. Попадане на обект или течност в корпуса на уреда** – никога не поставяйте предмети в корпуса на уреда, тъй като могат да бъдат докоснати точки с високо и опасно напрежение или късо съединение, което от своя страна може да доведе до пожар и токов удар. Никога не изсипвайте течности в корпуса на продукта. Не поставяйте предмети, съдържащи течност върху уреда.
- 14. Почистване** – Изключете продукта от контакта преди да почистите продукта. Прахът във високоговорителят може да бъде почистен със суха кърпа. Ако искате да използвате аерозолен почистващ спрей, не пръскайте спрея директно върху продукта; пръснете върху парцала/кърпата. Бъдете внимателни, за да не нарушите задвижващите модули на продукта.
- 15. Допълнителни аксесоари** – Не използвайте аксесоари, които не са описани като подходящи за уреда от производителя, тъй като е опасно.
- 16. Аксесоари** - Ве поставяйте този продукт върху нестабилна повърхност, стойка, статив, скоба или маса. Продуктът може да падне и да причини сериозни щети както на деца, така и на възрастни и може да доведе до сериозни повреди в продукта. Поставяйте продукта само на стабилни повърхности, стойка, статив, скоба или маса, които са разрешени от производителя и се продават заедно с продукта. Всеки монтаж върху

продукта трябва да бъде съобразен с упътванията на производителя и да бъде препоръчан от него.

17. **Преместване на продукта** – Продуктът и стойката му трябва да бъдат премествани внимателно. Резки спирания, прекомерна сила, неравна повърхност могат да доведат до изпускане и падане на продукта и стойката.
18. **Периоди, в които не се използва** – Захранващият кабел на уреда трябва да се извади от устройството, когато има буря и когато уредът е оставен за дълъг период от време.
19. **Повреда** – Не поправяйте продукта сами, отваряйки корпуса и премахвайки части от него, тъй като е опасно и има опасно напрежение. Отнасяйте всички поправки към квалифициран персонал.
20. Моля премахнете щепсела от централното захранване или захранването на стената, когато устройството не се използва. Когато системата е включена в контакта, устройството е в „режим на готовност“, така че системата не е напълно изключена.
21. **Смяна на части** – Когато е необходима смяна на части, уверете се, че сервизните техници използват части, които са предназначени или имат същите характеристики като оригиналните части. Частите, които не са предназначени за уреда могат да предизвикат пожар, токов удар или други опасности.
22. **Главни предпазители** – За да се предотврати опасността от пожар, използвайте предпазители от правилния тип.
23. Не увеличавайте звука, докато слушате част с много ниска честота или без аудио сигнал. Ако го направите, високоговорителят може да се повреди, когато част с висока честота започне да се възпроизвежда внезапно.
24. Единственият начин да изключите напълно уреда от контакта, е като извадите щепсела от контакта. Контактът или кабелът на продукта трябва да бъдат оставени свободно по всяко време, когато продуктът се използва.
25. Опитайте се да инсталирате продукта близо до стенен контакт или удължител, за да бъде по-лесно достъпен.
26. Най-високата допустима температура на продукта е 35°.
27. Съвети – Ако продуктът не се рестартира и не се върне към работа поради електростатично разреждане, просто го изключете и го свържете отново или сменете местоположението му.
28. Батерия:
 - 1). Батериите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина като слънчеви лъчи или огън.
 - 2). Батериите трябва да се изхвърлят, съобразно екологичните принципи за изхвърляне на батериите.
 - 3). Използвайте батериите внимателно, за да предотвратите изтичане и телесни наранявания, имуществена щета или повреда на уреда.
 - Поставете батериите коректно, + и -, както е маркирано на устройството.
 - Извадете батериите, когато устройството не се използва дълго време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически сетивни или психически способности, или липсва на опит и знания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда на тяхна отговорност. Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

1. Децата никога не трябва да използват уреда без надзор! Изключете го, когато не се използва, дори да е за кратко.
2. Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
3. Ако кабелът е повреден, трябва да бъде производителя, негов сервизен асистент или друго квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
4. Преди да започнете работа със системата, проверете напрежението, за да видите дали отговаря на напрежението на вашето електрозахранване.
5. Не трябва да се покрива вентилационния отвор например с вестници, покривки за маса, завеси и др. Уверете се, че има поне 20 cm разстояние отгоре и 5 cm разстояние от всяка страна на устройството.
6. Устройството не трябва да се излага на пръскане и капане и върху него не трябва да се поставят предмети като вази и други, които съдържат течности.
7. За да предотвратите пожар или опасност от удар, не поставяйте оборудването на горещи места, дъжд, влага или прах.
8. Не поставяйте уреда близо до водоизточници като кранове, вани, перални машини или басейни. Уверете се, че уредът е поставен на суха и стабилна основа.
9. Не поставяйте устройството близо до силно магнитно поле.
10. Не поставяйте уреда до усилвател или приемник.
11. Не поставяйте уреда във влажни помещения, тъй като влагата ще повлияе на живота на електрическите компоненти.
12. Ако системата се позиционира директно от студено на топло място или се постави в много влажна стая, влагата може да кондензира върху обектива в плейъра. Ако това се случи, системата няма да работи правилно. Моля оставете устройството включено за около час, докато влагата се изпари.
13. Не почиствайте уреда с химически разтворители, тъй като те могат да повредят устройството. Почистете с чиста, суха или леко влажна кърпа.
14. Когато изваждате щепсела от стенния контакт, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
15. В зависимост от електромагнитните вълни, използвани от телевизионното излъчване, ако телевизорът е включен близо до устройството, докато то също работи, на телевизора могат да се появят линии.
16. Нито устройството, нито телевизорът ще работят нормално. Ако забележите такива линии, преместете устройството достатъчно далече от телевизора.
17. Захранващият щепсел се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане в готовност за работа.
18. За да избегнете възможно увреждане на слуха, не слушайте на високи нива за дълъг период от време.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ



Този продукт отговаря на изискванията за съотношение на смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато върху устройството е показан този символ, означава, че продуктът се обхваща от Европейската Директива 2002/96/ЕС. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на електротехника и електрически продукти. Моля, следвайте местните закони и не изхвърляйте стари продукти с нормалния си битов отпадък.



Вашият продукт съдържа батерии, одобрени от Европейската Директива 2006/66/ЕС, които не трябва да се изхвърлят с нормалния битов отпадък. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на батериите, защото правилното събиране на отпадъци помага да предотвратим негативното влияние върху природата и човешкото здраве.

Информация за околната среда


Всички опаковки, които не са необходими са пропуснати. Опитавме се да направим опаковането лесно и да го ограничим до три материала: картон (кутия), пенополистирол (буфер) и полиетилен (чанта, защитен лист от пяна). Всички те могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се разглобят от специализирана фирма. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърлянето на материали като батерии или старо оборудване.

Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Вижте Акт за авторско право 1956 и Акт за защита на изпълнението 1958 до 1972.


Благодарим ви, че избрахте нашата мини аудио система; този модул съдържа FM радио, слот за USB/CD карта; аух вход и функция за време. Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, за да се насладите на любимата си музика по-добре.

ВЪВЕДЕНИЕ


Изглед отпред

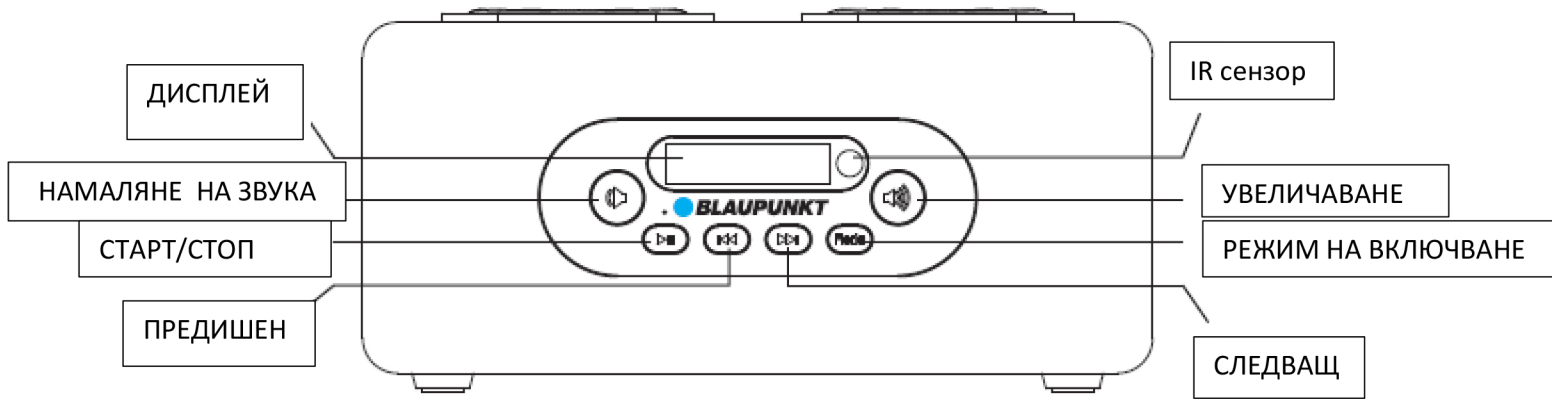

ИЗГЛЕД ОТЗАД

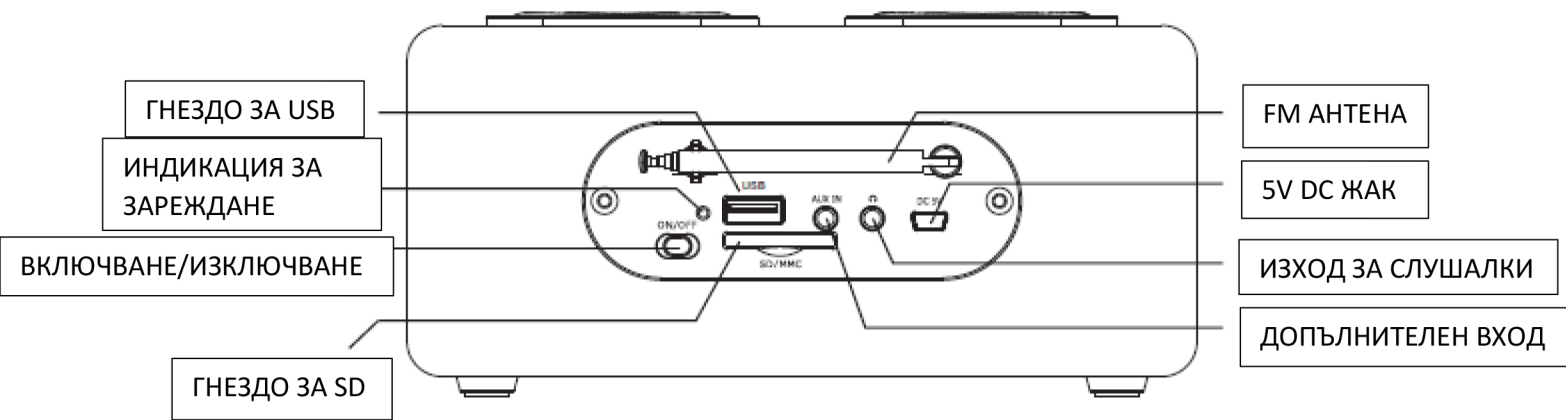

ДИСТАНЦИОННО

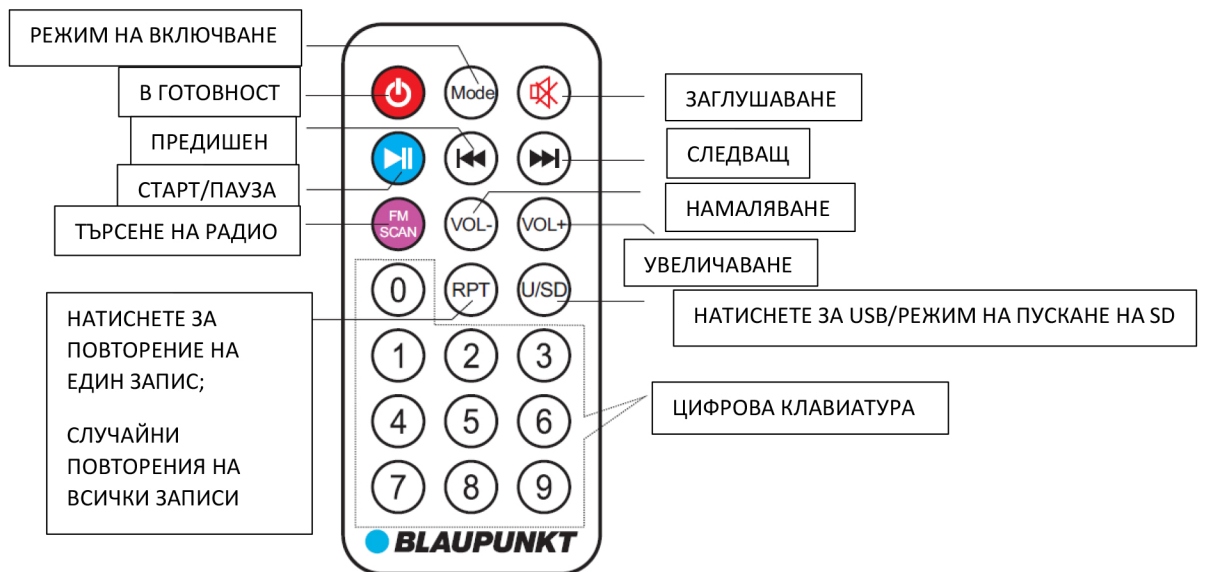

НАСТОЙКА НА МОЩНОСТТА И ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

В устройството е включена презареждаема батерия. Преди да включите говорителите, моля следвайте стъпките, за да заредите устройството.

1. Използвайте включения USB кабел, за да свържете DC 5V жака към задната част на устройството или друг терминал, свързан с представения USB DC зареждащ адаптер. След това свържете DC зареждащия адаптер към AC зареждащия източник.
2. По време на зареждане, червена LED лампа ще свети в задната част на устройството и ще се изключи, когато устройството е заредено напълно. (от 4 до 6 часа са необходими за пълно зареждане).
3. По време на режим за зареждане на батерията, устройството ще спре да възпроизвежда звук и дисплеят ще изгасне, когато нивото на батерията е твърде ниско. Моля, включете устройството в зарядното и го включете.

Бележка:

Батерията ще издържи по-дълго, ако следвате това лесно ръководство за зареждане и съхранение.

a. Когато зареждате устройството за пръв път, трябва да го държите включено в зарядното най-малко за 10 часа. Тогава батерията ще покаже най-доброто, на което е способна след пълно зареждане и падане на батерията 3 пъти. Хубаво е да зареждате устройството след като батерията е изтощена напълно, в противен случай може да окажете влияние на живота на батерията.

b. Зареждайте и съхранявайте устройството при температура от 5° C до 35° C (40° F до 95° F).

c. Не зареждайте устройството повече от 24 часа. Продължителното зареждане или липсата на зареждане може да окаже влияние върху живота на батерията.

d. Поради продължително зареждане или липса на зареждане, животът на батерията ще бъде засегнат и възпроизвеждането също ще бъде съкратено. Не можем да дадем гаранция за същото ниво на звука през цялото време и това не е включено в гаранцията и ремонта.

e. По време на зареждане, можете да слушате любимата с музика.

f. Моля, не използвайте устройството при висока влажност и температура за дълъг период от време.

g. Моля, изключете говорителя, ако не използвате устройството дълго време.

Операция за настройка на времето (24 часов формат)

Натиснете [Mode] бутона, докато на дисплея не се появи информация за времето; натиснете бутона [], за да включите настройката на часа; дигиталният часовник ще се появи на дисплея; натиснете бутона [] или [] за да коригирате настройките; След това натиснете бутона [], за настройки на минутите. Минутите се настройват по същия начин като часа; натиснете бутона [] отново, за да запазите и затворите настройките на часа.

Проверка на часа: Информацията за часа може да се появи за 30 секунди и след това автоматично да се скрие, когато изключите устройството от дистанционното; ако искате да проверите часа отново, натиснете някой от бутоните на дистанционното или в предната част на устройството, часовникът ще се появи за 10 секунди, след което автоматично ще изгасне ако не се изпълнява друга операция.

FM РАДИО

Преди да включите радиото, моля, разширете антената толкова, колкото може да бъде удължена. Поставете устройството до прозореца за по-добра връзка. Ако радио връзката не е добра, преместете устройството на друго място.

FM възпроизвеждане:

Преместете бутона за включване и изключване в предната част и включете устройството. На дисплея ще се появи надпис „HI“ и ще премине към режим FM. Натиснете и задръжте бутона [] за 3 секунди, устройството автоматично ще открие и ще запази радио честотата. Максималният брой станции, които могат да бъдат запазени е 60. Натиснете бутона [] или [], който ще избере и пусне предишната или следващата станция. Натиснете и задръжте бутона [] или [], който автоматично ще сканира за налична FM станция в предишната и следващата последователност. Натиснете бутона [], за да спрете звука на устройството. Натиснете бутона [], за да увеличите звука или [], за да го намалите. Максималният звук е 32, а по подразбиране е 11.

FM операции с дистанционното: натиснете [FM SCAN] бутона за кратко, за да започнете автоматично сканиране и предварително зададена станция, натиснете отново, за да спрете сканирането и да започне да се възпроизвежда първата предварително зададена станция; натиснете [], за да намалите всяка следваща честота с 0.1 MHz, натиснете бутона [] и задръжте по-продължително за автоматично сканиране назад, докато не достигне до налична станция; натиснете бутона [], за да намалите всяка следваща честота с 0.1 MHz, натиснете бутона [] по-продължително, за да започнете автоматично сканиране напред, докато не се открие налична станция.

С въвеждането на 1 или 2 цифри от дистанционното, можете да включите предварително зададени станции. Например, ако има зададено 20 станции, ако натиснете цифрите 1 и 5, на дисплея ще се изпише 0015 и устройството ще открие и ще включи станция P15. Ако натиснете 3 или 4 цифри от дистанционното, устройството ще възпроизведе станции от 87.5 до 108 MHz. Например, ако натиснете 1043, това ще се изпише на дисплей и радио точката, която ще се възпроизведе ще бъде 104.3 MHz.

USB/SD ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Преди да започнете работа с USB/CD, поставете USB/SD картата в съответния слот в предната част на устройството. Устройството може да възпроизведе само USB/SD карта, поставена в слота. Включете устройството посредством бутона за включване и изключване, намиращ се в предния панел. Устройството ще прочете и ще възпроизведе USB/SD картата автоматично, след като на дисплея се появи „HI“. Докато USB или SD се възпроизвежда, натиснете бутона [] за пускане/пауза; натиснете бутона [] или [], за да пуснете предходна или следваща песен;

натиснете и задръжте бутона [] или [] за по-бързо превъртане назад или напред и продължете песента, след като натиснете бутона [] или [].

Бележки:

- a. Моля, не използвайте USB кабел за свързване и възпроизвеждане, защото това ще повлияе на сигнала на устройството и ще се възпроизвежда прекъсващ шум.
- b. Устройството поддържа MP3 320 kbps и WMA 192kbps, USB карта, SD карта, TF карта и максимум капацитет 32 GB.
- c. Натиснете бутона [RPT] от дистанционното, за да изберете режим на повтаряне: повторете една песен, повтаряйте всички или случайни песни.
- d. Бърз избор: натиснете цифра от 0 до 9 от дистанционното, за да изберете песен, въведете 2 цифри, ако на устройството има повече от 10 парчета; въведете 3 цифри, ако има въведени над 100 парчета. Например, ако искате да се насладите на песен номер 105, моля натиснете 1,0 и 5 от дистанционното. На дисплея ще се появи 0105 и ще се възпроизведе.

AUX ВХОД И СЛУШАЛКИ

Включете 2.5 mm аудио кабел в AUX входа, който се намира върху задната част на устройството. Включете устройството или натиснете бутона за смяна на режима, за да включите AUX режим. Включете музиката, която желаете. Тя ще се възпроизведе от високоговорителите. Може да увеличите или намалите музиката, да спрете звука, да я включите и да спрете AUX режима на пауза.

Независимо в какъв режим е устройството, ако поставите слушалки в съответния жак за слушалки, намиращ се в предната част на устройството, звукът от високоговорителят ще спре и ще се пренасочи към слушалките.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входове: FM радио, AUX, USB, SD карта

FM последователност: 87.5 – 108 Mhz.

USB: версия 2.0

USB/SD карта, максимална поддръжка: 32 GB.

Изходяща мощност: 1.5 W x 2.

DC: 5V/0.6A

Батерия: 3.7 V/1000mAh BL-5C lithium battery

Време за работа на батерията: 4 часа

Време за зареждане: 4-6 часа

Консумирана мощност: 5 W

Консумация на енергия в режим на готовност: < 0.5 W

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТ

A. Няма звук

Батерията е паднала. Моля, направете справка с ръководството и включете устройството в зарядното.

Изключете и включете устройството отново.

B. Не може да се включи режим USB/SD.

Проверете отново дали има поставена USB/SD карта в предния панел на устройството.

C. FM излъчването не е добро.

Удължете антената толкова, колкото позволява максимално. Преместете устройството на друго място.

D. Дистанционното не работи правилно.

Насочете и приближете максимално дистанционното директно към предната част на устройството.