



PR3BK

Инструкции за употреба



Enjoy it.

AM/FM джобно радио

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **Прочетете инструкциите** – Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта.
2. **Не изхвърляйте инструкциите** – Инструкциите за безопасност и употреба трябва да бъдат пазени за бъдещи справки.
3. **Обърнете внимание на предупреждението** – Всички предупреждения трябва да бъдат спазвани.
4. **Следвайте инструкциите** - Всички инструкции трябва да бъдат спазвани.
5. **Вода и влага** – За да предотвратите риска от токов удар, не поставяйте уреда на места, където има капеща и пръскаща вода, в сауна или баня. Не го използвайте на места, които се намират близо до вода, като например баня, мивка, перална машина, във влажно и мокро мазе или в близост до басейн (или подобно).
6. **Попадане на обект или течност в корпуса на уреда** – никога не поставяйте предмети в корпуса на уреда, тъй като могат да бъдат докоснати точки с високо и опасно напрежение или късо съединение, което от своя страна може да доведе до пожар и токов удар. Никога не изсипвайте течности в корпуса на продукта. Не поставяйте предмети, съдържащи течност върху уреда.
7. **Повреда** – Не поправяйте продукта сами, отваряйки корпуса и премахвайки части от него, тъй като е опасно и има опасно напрежение. Отнасяйте всички поправки към квалифициран персонал.
8. **Смяна на части** – Когато е необходима смяна на части, уверете се, че сервизните техники използват части, които са предназначени или имат същите характеристики като оригиналните части. Частите, които не са предназначени за уреда могат да предизвикат пожар, токов удар или други опасности.
9. Почиствайте устройството с мека кърпа, навлажнена със сапун и вода. Силни агенти като бензен, разреждател или други подобни могат да повредят повърхността на уреда. Уверете се, че сте изключили устройството преди почистване.
10. **Батерия:**
 - 1). Батериите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина като слънчеви лъчи или огън.
 - 2). Батериите трябва да се изхвърлят, съобразно екологичните принципи за изхвърляне на батериите.
 - 3). Използвайте батериите внимателно, за да предотвратите изтичане и телесни наранявания, имуществена щета или повреда на уреда.
 - Поставете батериите коректно, + и -, както е маркирано на устройството.
 - Не смесвайте различни батерии (стари и нови или карбонови и алкални, и др.)
 - Извадете батериите, когато устройството не се използва дълго време.

ЗАБЕЛЕЖКА



СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящето, Център за Компетентност Blaupunkt 2N-Everpol Sp. z o.o., декларира, че това оборудване е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директивата 2014/53/EU. Декларацията за съответствие може да бъде свалена от нашата страница www.blaupunkt.com

Отговорна страна: 2N-Everpol Sp. Z o.o, Pulawska 403A, 02-801 Варшава,

Полша, Телефон: +48 22 331 99 59, E-mail: info@everpol.pl



Този продукт е проектиран с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато върху устройството е показан този символ, означава, че продуктът се обхваща от Европейската Директива 2012/19/EU. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на електротехника и електрически продукти. Моля, следвайте местните закони и не изхвърляйте стари продукти с нормалния си битов отпадък. Правилното разпределяне на боклука предотвратява негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии, одобрени от Европейската Директива 2006/66/EC, които не трябва да се изхвърлят с нормалния битов отпадък. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на батериите, защото правилното събиране на отпадъци помага да предотвратим негативното влияние върху природата и човешкото здраве.

Информация за околната среда

Всички опаковки, които не са необходими са пропуснати. Опитавме се да направим опаковането лесно и да го ограничим до три материала: картон (кутия), пенополистирол (буфер) и полиетилен (чанта, защитен лист от пяна). Всички те могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се разглобят от специализирана фирма. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърлянето на материали като батерии или старо оборудване.

Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Вижте Акт за авторско право 1956 и Акт за защита на изпълнението 1958 до 1972.

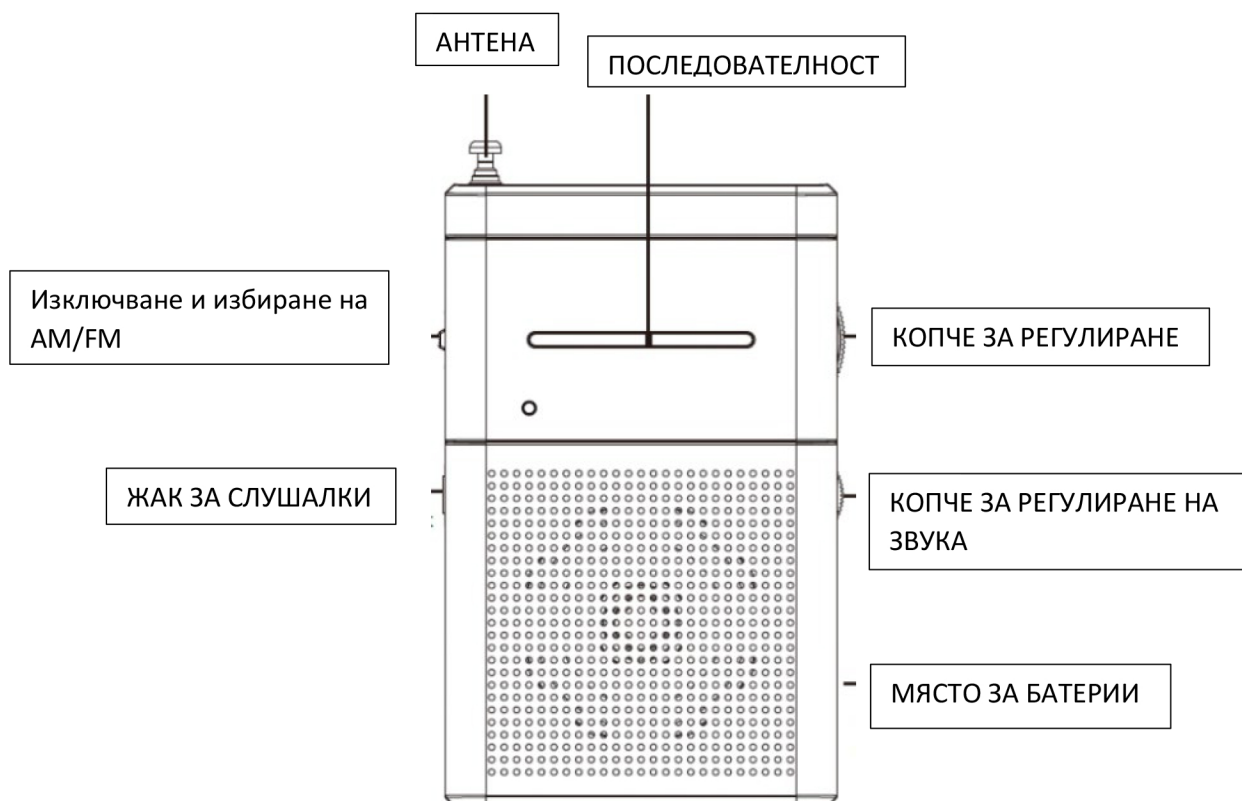

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Източник на захранване (само с батерии): Отворете отделението за батерии (в долната част на задния панел на устройството), поставете 2 x AA батерии (включени) всяка към съответния полюс, както е означено, след това поставете капака на отделението обратно.

Ако звукът на радиото става все по-слаб и по-слаб, внимателно сменете батериите с нови.

Внимание: Не смесвайте батерии на различни марки или стари и нови батерии заедно; Извадете батериите, ако устройството не се използва дълго време; Изхвърлете изтощените батерии по предназначение, за да опазите околната среда;

Радио: Изберете AM или FM.

Слушалки: Можете да свържете слушалките (не са включени) с 3.5 mm стерео жак за телефон и високоговорителят ще се изключи.

По-добра връзка: За по-добра връзка можете да опитате да преместите радиото близо до прозорец; разгънете изцяло телескопичната антена; опитайте се да настроите честотата чрез копчета за регулиране.

Характеристики

FM последователност: 87.5 – 108 MHz

AM последователност: 522 – 1620 KHz

Изход за захранване: 0.5 W RMS

Изходяща мощност: DC 3V (2 x 1.5V AA батерии)

Консумирана мощност: 0.8 W

Консумирана мощност в режим на готовност: <0.5 W

(Горната спецификация може да се актуализира без предварително известие)