

**BLAUPUNKT**

PR5BL

## Инструкции за употреба



*Enjoy it.*

FM радио с USB и microSD

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **Прочетете инструкциите** – Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта.
2. **Не изхвърляйте инструкциите** – Инструкциите за безопасност и употреба трябва да бъдат пазени за бъдещи справки.
3. **Обърнете внимание на предупреждението** – Всички предупреждения трябва да бъдат спазвани.
4. **Следвайте инструкциите** - Всички инструкции трябва да бъдат спазвани.
5. **Вода и влага** – За да предотвратите риска от токов удар, не поставяйте уреда на места, където има капеща и пръскаща вода, в сауна или баня. Не го използвайте на места, които се намират близо до вода, като например баня, мивка, перална машина, във влажно и мокро мазе или в близост до басейн (или подобно).
6. **Попадане на обект или течност в корпуса на уреда** – никога не поставяйте предмети в корпуса на уреда, тъй като могат да бъдат докоснати точки с високо и опасно напрежение или късо съединение, което от своя страна може да доведе до пожар и токов удар. Никога не изсипвайте течности в корпуса на продукта. Не поставяйте предмети, съдържащи течност върху уреда.
7. **Повреда** – Не поправяйте продукта сами, отваряйки корпуса и премахвайки части от него, тъй като е опасно и има опасно напрежение. Отнасяйте всички поправки към квалифициран персонал.
8. **Смяна на части** – Когато е необходима смяна на части, уверете се, че сервизните техници използват части, които са предназначени или имат същите характеристики като оригиналните части. Частите, които не са предназначени за уреда могат да предизвикат пожар, токов удар или други опасности.
9. Почиствайте устройството с мека кърпа, навлажнена със сапун и вода. Силни агенти като бензен, разреждател или други подобни могат да повредят повърхността на уреда. Уверете се, че сте изключили устройството преди почистване.
10. **Батерия:**
  - 1). Батериите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина като слънчеви лъчи или огън.
  - 2). Батериите трябва да се изхвърлят, съобразно екологичните принципи за изхвърляне на батериите.
  - 3). Използвайте батериите внимателно, за да предотвратите изтичане и телесни наранявания, имуществена щета или повреда на уреда.
    - Поставете батериите коректно, + и -, както е маркирано на устройството.
    - Извадете батериите, когато устройството не се използва дълго време.

## ЗАБЕЛЕЖКА



С настоящето, Център за Компетентност Blaupunkt 2N-Everpol Sp. z o.o., декларира, че това оборудване е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директивата 2014/53/EU. Декларацията за съответствие може да бъде свалена от нашата страница [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

Отговорна страна: 2N-Everpol Sp. Z o.o, Pulawska 403A, 02-801

Варшава, Полша, Телефон: +48 22 331 99 59, E-mail: [info@everpol.pl](mailto:info@everpol.pl)



Този продукт е проектиран с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато върху устройството е показан този символ, означава, че продуктът се обхваща от Европейската Директива 2012/19/EU. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на електротехника и електрически продукти. Моля, следвайте местните закони и не изхвърляйте стари продукти с нормалния си битов отпадък. Правилното разпределяне на боклука предотвратява негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии, одобрени от Европейската Директива 2006/66/EC, които не трябва да се изхвърлят с нормалния битов отпадък. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на батериите, защото правилното събиране на отпадъци помага да предотвратим негативното влияние върху природата и човешкото здраве.

## Информация за околната среда

Всички опаковки, които не са необходими са пропуснати. Опитавме се да направим опаковането лесно и да го ограничим до три материала: картон (кутия), пенополистирол (буфер) и полиетилен (чанта, защитен лист от пяна). Всички те могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се разглобят от специализирана фирма. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърлянето на материали като батерии или старо оборудване.

Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Вижте Акт за авторско право 1956 и Акт за защита на изпълнението 1958 до 1972.

Изглед на устройството

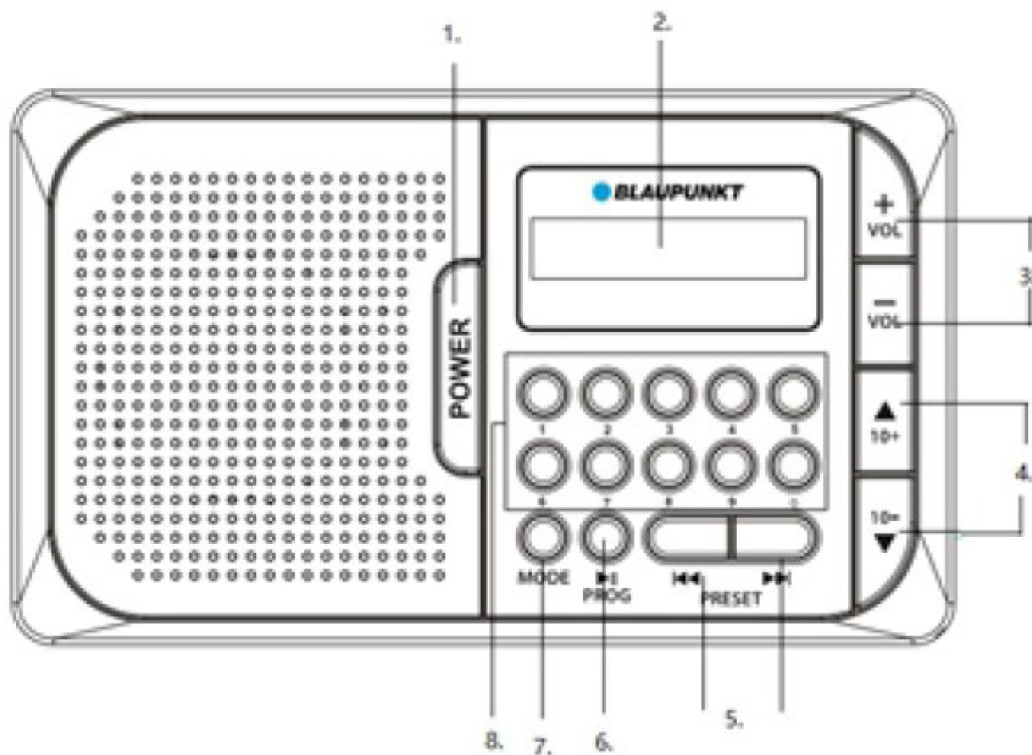

1. Включване/Изключване.
2. Дисплей.
3. Звук +/-.
4. Настройка +/- и 10 +/-
5. ПРЕДИШЕН/СЛЕДВАЩ и НАСТОЯЩ +/-.
6. ПУСКАНЕ/ПАУЗА и PROG за настояща програма.
7. РЕЖИМ.
8. ЦИФРИ.

**Източник на захранване**

Инсталиране на батериите: отворете капака и сложете BL-5C презареждаеми литиеви батерии, като се съобразите със съответните полюси, които са означени. След като ги поставите, поставете капака обратно.

**Внимание:** отделението за батерии е проектирано за съвместимо инсталиране и на батерия AAA. Това означава, че можете да инсталирате 3 x AAA батерии. Иконката за батериите ще се покаже на дисплея, докато сменяте батериите. Отбелязваме, че иконката не показва нивото на батериите, а индикира само когато батериите се сменят.

**Зареждане:** След като поставите батериите, използвайте USB зареждащия кабел и го свържете с устройството, а другия край свържете с PC USB порт или друго USB, което е с DC 5V изход. Иконката на батерията ще се появи на дисплея, докато устройството се зарежда и ще остане в статична позиция, когато устройството е напълно заредено.

#### **Бележки:**

**a.** Когато нивото на батерията спадне, на дисплея ще се покаже иконката на батерията. Радиото ще спре и ще се изключи автоматично, когато батерията се изтощи напълно. Презаредете батериите или сменете нови.

**b.** За да консумирате по-малко мощност, ви съветваме да слушате радио със средна сила на звука.

**c.** Не ви препоръчваме да свързвате DC без да е поставена батерия, защото това може да доведе до неприятен шум.

**d.** Когато зареждате устройството за пръв път, трябва да го държите в зарядното 10 часа, за максимално продуктивна работа на батериите и за да удължите живота им.

**e.** Не зареждайте батериите за повече от 24 часа. Работната температура е 5-35 градуса.

**f.** В случай, че държите устройството по-дълго време в зарядното или пък без батерия, животът на батерията може да се промени. Не можем да гарантираме за същото качество на звука и това не се включва в гаранцията и поправката.

**g.** Можете да слушате радио, докато зареждате устройството.

**h.** Не смесвайте батерии на различни марки, както и стари и нови заедно; Извадете батериите от устройството, ако няма да го използвате дълго време; изхвърляйте батериите в съответствие със законите на вашата страна.

#### **Работа с радиото**

Преди да започнете работа с радиото, разгънете цялата антена и опитайте да поставите устройството близо до прозорец, за да получите по-добра връзка. Натиснете бутона POWER, натиснете бутона MODE, за да включите режим „радио“ или да преминете към друг режим.

**Ръчна настройка и автоматично сканиране:** Натиснете бутона TUNING +/-, за да увеличите или намалите радиостанциите стъпка по стъпка (0.1 MHz); натиснете и задръжте бутона TUNING +/- и го задръжте 3 секунди, за да сканирате за налична честота, Радиото ще спре и ще започне да възпроизвежда станцията, която е налична.

**Предварително зададена станция (всичко в едно, до 50 станции максимум):** натиснете и задръжте бутона PROG за 3 секунди, за да сканирате и запазите наличните радиостанции; натиснете бутона PRESET +/- или цифровите бутони, за да изберете станцията, която искате да слушате в момента.

**Ръчно настроена станция:** За ръчно настройване или автоматично сканиране на любимата радио точка, натиснете бутона PROG, за да започнете операцията, натиснете бутона PRESET +/-, за да изберете номера на станцията, която искате да запазите; натиснете PROG отново, за да потвърдите избора си.

### **USB и microSD карта**

Преди да започнете операцията, копирайте MP3 файла на USB или microSD памет. След това поставете устройството в съответния порт.

Включете устройството и натиснете бутона MODE, за да превключите към съответния режим (FM, USB, microSD). Устройството ще прочете файла и ще възпроизведе автоматично звука след няколко секунди; натиснете бутона VOL +/-, за да настроите звука и да се насладите на музиката.

В режим USB или microSD, натиснете PREVIOUS или NEXT, за да изберете парчето, което искате да слушате; натиснете и задръжте PREVIOUS и NEXT за по-бързо превъртане назад и напред; използвайте цифровите бутони, за да изберете конкретна песен; натиснете бутона 10 +/-, за да изберете по-бързо номера на парчето, ако е с номер над 10; натиснете PLAY/PAUSE, за да спрете на пауза музиката и да я пуснете отново.

### **Бележки:**

- a. USB и microSD са налични само когато е поставено USB или microSD устройство.
- b. Не ви препоръчваме да възпроизвеждате файлове от удължен USB кабел, тъй като може да повреди сигнала и да започне неприятен шум.
- c. USB и microSD трябва да бъдат с памет до 16 GB.
- d. Проверете втори път дали сте поставили кабела в правилния порт.  
Слушалки: Можете да свържете слушалки посредством кабел, след това музиката ще започне да се възпроизвежда от слушалките, а не от устройството.

### **Отстраняване на неизправности**

- 1. Не можете да заредите устройството.**
  - a. Проверете дали устройството е свързано с DC захранването и статусът на нивото на батерията.
  - b. Свържете се със сервиз, ако проблемът се появи отново.
- 2. FM връзката е лоша.**
  - a. Опитайте се да преместите устройството до прозорец или на друго място.
  - b. Опитайте да настроите антената или да смените радиостанцията.
- 3. Не се възпроизвежда звук в режим USB/microSD.**
  - a. Проверете отново дали устройствата са свързани правилно.
  - b. Проверете отново дали музиката е в MP3 формат.

## **Характеристики**

FM последователност: 87.5 – 108 MHz

Изходяща мощност: 1 W RMS

Източник на захранване: DC 5V/1A,

Презареждаеми литиеви батетии (BL-5C, 400 mA, включени),

3 x AAA батерии (4.5 DC, не са включени)

USB и microSD: MP3 формат, място за съхранение до 16 GB макс.

Консумирана мощност: 4.5 W

Консумирана мощност в режим на готовност: <0.5 W

(Горната спецификация може да се актуализира без предварително известие)