



HR5BR

Инструкции за употреба



Enjoy it.

Домашно радио с часовник и USB/microSD

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Маркировката се намира от долната страна на уреда.

Важни Инструкции за Безопасност

Внимание:

За да предотвратите опасността от токов удар, не махайте капака на гърба. Там няма части, които да можете да поправите сами. Обърнете се към квалифицирани лица.

Обяснение на символите:



Светкавицата в рамките на равностраничен триъгълник има за цел да ви предупреди за наличие на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да е с достатъчно магнитуд, за да доведе до електрически удар за човек или група от хора.



Удивителният знак в рамките на равностраничен триъгълник е предвиден, за да ви предупреди за наличието на важни елементи.

За да постигнете максимално удоволствие и производителност и за да се запознаете с неговите характеристики, моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да се опитате да работите с този продукт. Това ще ви осигури години безпроблемно представяне и удоволствие от слушане.

Важни бележки:

- Тези инструкции за употреба трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

- Уредът не трябва да се излага на места, в които има пръскане и капене на течности, както и във влажна среда, като например баня.
- Не поставяйте продукти на следните места:
 - Места, с директна слънчева светлина или близо до радиатори.
 - Върху други уреди, които излъчват топлина.
 - Вентилационни системи и прашни зони.
 - Места, на които има постоянни вибрации.
 - Влажни и мокри помещения.
- Не поставяйте близо до свещи или други предмети, излъчващи пламъци.
- Използвайте уреда, както е описано в инструкциите.
- Преди да включите устройството за пръв път се уверете, че адаптерът е поставен правилно.
- Вкарайте USB кабелът директно или използвайте USB удължител, който не надвишава 25 mm дължина.

За ваша безопасност, не премахвайте части, за да си осигурите достъп до вътрешността на устройството. За всяка поправка се обръщайте към квалифицирани лица.

Не премахвайте винтове и не разглобявайте устройството; няма части, които можете да поправите сами. За всяка повреда се обръщайте към квалифицирани лица.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **Прочетете инструкциите** – Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта.
2. **Не изхвърляйте инструкциите** – Инструкциите за безопасност и употреба трябва да бъдат пазени за бъдещи справки.
3. **Обърнете внимание на предупреждението** – Всички предупреждения трябва да бъдат спазвани.
4. **Следвайте инструкциите** - Всички инструкции трябва да бъдат спазвани.
5. **Инсталация** – Инсталирането се извършва спрямо инструкциите на производителя.
6. **Източници на енергия** – Уредът трябва да се използва само с вида зареждащо устройство, което е маркирано до входа за зареждане. Ако не сте сигурни за вида на захранването в дома ви, консултирайте се с доставчика на продукта или с местните власти.
7. **Позициониране и поляризация** – продуктът не бива за бъде позициониран на земята. Уверете се, че щепселът е включен правилно в контакта или в удължителя. Някои версии на продукта са оборудвани със захранващ кабел, снабден с поляризиран променлив щепсел (щепсел с едно острие, по-широко от другото). Щепселът ще пасне само на определения източник на захранване. Това е предпазна мярка. Ако не успявате да включите напълно щепсела, опитайте да го обърнете. Ако отново не пасва, трябва да се консултирате с вашият електротехник, за да замени източника на захранване. Не нарушавайте предпазителя на поляризацията на щепсел. Когато използвате удължител, трябва да пасне според поляризацията и да притежава одобрение за безопасност от съответната страна.

8. **Защита на захранващия кабел** – Захранващият кабел трябва да бъде прокаран така, че да няма вероятност да бъде настъпен, прекъснат или затиснат от други предмети, поставени около него, обърнете специално внимание на кабелите, които излизат от щепсели, гнезда и точките, от които излизат и влизат в продукта.
9. **Претоварване** – Не претоварвайте стенните контакти, удължителите, или комбинираните контакти, тъй като това може да доведе до токов удар.
10. **Охлаждане** – Продуктът трябва да бъде охлаждан. Не го поставяйте върху легло, диван или подобни повърхности. Не покривайте продукта например с вестници, покривки за маса и др.
11. **Загриване** – Продуктът трябва да бъде позициониран далече от източници на топлина като радиатори, печки или други предмети, които излъчват топлина. Не го поставяйте до открити пламъци като свещи.
12. **Вода и влага** – За да предотвратите риска от токов удар, не поставяйте уреда на места, където има капеща и пръскаща вода, в сауна или баня. Не го използвайте на места, които се намират близо до вода, като например баня, мивка, перална машина, във влажно и мокро мазе или в близост до басейн (или подобно).
13. **Попадане на обект или течност в корпуса на уреда** – никога не поставяйте предмети в корпуса на уреда, тъй като могат да бъдат докоснати точки с високо и опасно напрежение или късо съединение, което от своя страна може да доведе до пожар и токов удар. Никога не изсипвайте течности в корпуса на продукта. Не поставяйте предмети, съдържащи течност върху уреда.
14. **Почистване** – Изключете продукта от контакта преди да почистите продукта. Прахът във високоговорителят може да бъде почистен със суха кърпа. Ако искате да използвате аерозолен почистващ спрей, не пръскайте спрея директно върху продукта; пръснете върху парцала/кърпата. Бъдете внимателни, за да не нарушите задвижващите модули на продукта.
15. **Допълнителни аксесоари** – Не използвайте аксесоари, които не са описани като подходящи за уреда от производителя, тъй като е опасно.
16. **Аксесоари** - Ве поставяйте този продукт върху нестабилна повърхност, стойка, статив, скоба или маса. Продуктът може да падне и да причини сериозни щети както на деца, така и на възрастни и може да доведе до сериозни повреди в продукта. Поставяйте продукта само на стабилни повърхности, стойка, статив, скоба или маса, които са разрешени от производителя и се продават заедно с продукта. Всеки монтаж върху продукта трябва да бъде съобразен с упътванията на производителя и да бъде препоръчан от него.
17. **Преместване на продукта** – Продуктът и стойката му трябва да бъдат премествани внимателно. Резки спирания, прекомерна сила, неравна повърхност могат да доведат до изпускане и падане на продукта и стойката.
18. **Периоди, в които не се използва** – Захранващият кабел на уреда трябва да се извади от устройството, когато има буря и когато уредът е оставен за дълъг период от време.
19. **Повреда** – Не поправяйте продукта сами, отваряйки корпуса и премахвайки части от него, тъй като е опасно и има опасно напрежение. Отнасяйте всички поправки към квалифициран персонал.
20. **Моля премахнете щепсела от централното захранване или захранването на стената**, когато устройството не се използва. Когато системата е включена в контакта, устройството е в „режим на готовност“, така че системата не е напълно изключена.
21. **Смяна на части** – Когато е необходима смяна на части, уверете се, че сервизните техници използват части, които са предназначени или имат същите характеристики като

оригиналните части. Частите, които не са предназначени за уреда могат да предизвикат пожар, токов удар или други опасности.

- 22. Главни предпазители** – За да се предотврати опасността от пожар, използвайте предпазители от правилния тип.
- 23.** Не увеличавайте звука, докато слушате част с много ниска честота или без аудио сигнал. Ако го направите, високоговорителят може да се повреди, когато част с висока честота започне да се възпроизвежда внезапно.
- 24.** Единственият начин да изключите напълно уреда от контакта, е като извадите щепсела от контакта. Контактът или кабелът на продукта трябва да бъдат оставени свободно по всяко време, когато продуктът се използва.
- 25.** Опитайте се да инсталирате продукта близо до стенен контакт или удължител, за да бъде по-лесно достъпен.
- 26.** Най-високата допустима температура на продукта е 35°.
- 27.** Съвети – Ако продуктът не се рестартира и не се върне към работа поради електростатично разреждане, просто го изключете и го свържете отново или сменете местоположението му.
- 28. Батерия:**
 - 1). Батериите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина като слънчеви лъчи или огън.
 - 2). Батериите трябва да се изхвърлят, съобразно екологичните принципи за изхвърляне на батериите.
 - 3). Използвайте батериите внимателно, за да предотвратите изтичане и телесни наранявания, имуществена щета или повреда на уреда.
 - Поставете батериите коректно, + и -, както е маркирано на устройството.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови, карбонови и алкални и др.)
 - Извадете батериите, когато устройството не се използва дълго време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически сетивни или психически способности, или липсва на опит и знания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда на тяхна отговорност. Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

1. Децата никога не трябва да използват уреда без надзор! Изключете го, когато не се използва, дори да е за кратко.
2. Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
3. Ако кабелът е повреден, трябва да бъде производителя, негов сервизен асистент или друго квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
4. Преди да започнете работа със системата, проверете напрежението, за да видите дали отговаря на напрежението на вашето електрозахранване.
5. Не трябва да се покрива вентилационния отвор например с вестници, покривки за маса, завеси и др. Уверете се, че има поне 20 cm разстояние отгоре и 5 cm разстояние от всяка страна на устройството.
6. Устройството не трябва да се излага на пръскане и капане и върху него не трябва да се поставят предмети като вази и други, които съдържат течности.

7. За да предотвратите пожар или опасност от удар, не поставяйте оборудването на горещи места, дъжд, влага или прах.
8. Не поставяйте уреда близо до водоизточници като кранове, вани, перални машини или басейни. Уверете се, че уредът е поставен на суха и стабилна основа.
9. Не поставяйте устройството близо до силно магнитно поле.
10. Не поставяйте уреда до усилвател или приемник.
11. Не поставяйте уреда във влажни помещения, тъй като влагата ще повлияе на живота на електрическите компоненти.
12. Ако системата се позиционира директно от студено на топло място или се постави в много влажна стая, влагата може да кондензира върху обектива в плейъра. Ако това се случи, системата няма да работи правилно. Моля оставете устройството включено за около час, докато влагата се изпари.
13. Не почиствайте уреда с химически разтворители, тъй като те могат да повредят устройството. Почистете с чиста, суха или леко влажна кърпа.
14. Когато изваждате щепсела от стенния контакт, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
15. В зависимост от електромагнитните вълни, използвани от телевизионното излъчване, ако телевизорът е включен близо до устройството, докато то също работи, на телевизора могат да се появят линии.
16. Нито устройството, нито телевизорът ще работят нормално. Ако забележите такива линии, преместете устройството достатъчно далече от телевизора.
17. Захранващият щепсел се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане в готовност за работа.
18. За да избегнете възможно увреждане на слуха, не слушайте на високи нива за дълъг период от време.



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ



Този продукт отговаря на изискванията за съотношение на смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато върху устройството е показан този символ, означава, че продуктът се обхваща от Европейската Директива 2002/96/ЕС. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на електротехника и електрически продукти. Моля, следвайте местните закони и не изхвърляйте стари продукти с нормалния си битов отпадък.



Вашият продукт съдържа батерии, одобрени от Европейската Директива 2006/66/ЕС, които не трябва да се изхвърлят с нормалния битов отпадък. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на батериите, защото правилното събиране на отпадъци помага да предотвратим негативното влияние върху природата и човешкото здраве.

Информация за околната среда


Всички опаковки, които не са необходими са пропуснати. Опитавме се да направим опаковането лесно и да го ограничим до три материала: картон (кутия), пенополистирол (буфер) и полиетилен (чанта, защитен лист от пяна). Всички те могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се разглобят от специализирана фирма. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърлянето на материали като батерии или старо оборудване.

Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Вижте Акт за авторско право 1956 и Акт за защита на изпълнението 1958 до 1972.


Благодарим ви, че избрахте нашата мини аудио система; този модул съдържа FM радио, слот за USB/CD карта; аух вход и функция за време. Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, за да се насладите на любимата си музика по-добре.



Думата Bluetooth сама по себе си и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на логото е нелегална. Други търговски марки и имена са на съответните им собственици.

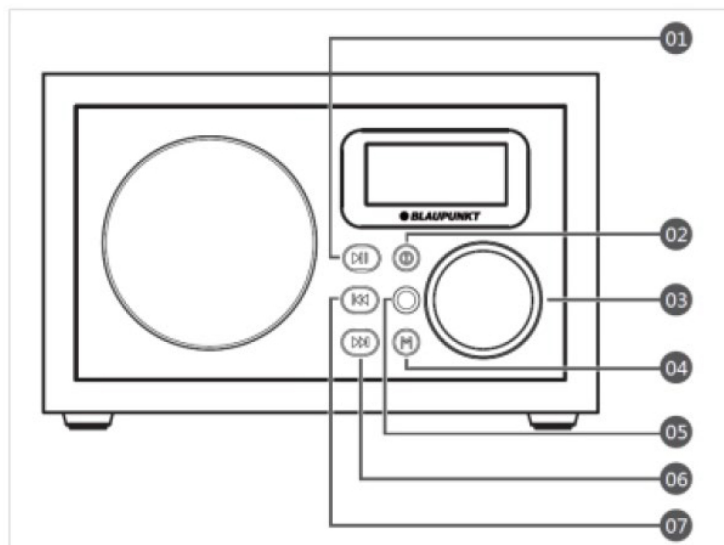


- 01. Play/Pause бутонът се използва за спиране на пауза и пускане на музиката.
- 02. ON/OFF бутонът се използва за включване и изключване.
- 03. Копче за регулиране на звука.
- 04. Бутон за смяна на режима: часовник/USB/microSD/FM/AUX IN.
- 05. Сензорен прозорец за дистанционното.
- 06. Следващ.
- 07. Предходен.

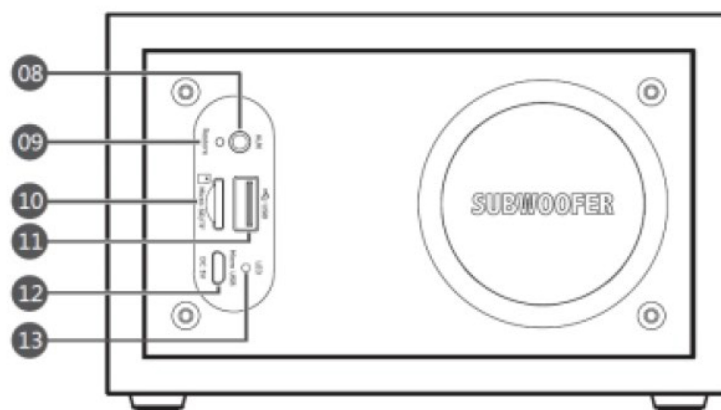

- 08. Вход за AUX.
- 09. Презареждане.
- 10. Слот за microSD.
- 11. USB порт.
- 12. Вход за DC 5V захранване.
- 13. LED индикатор за зареждане.

Зареждане

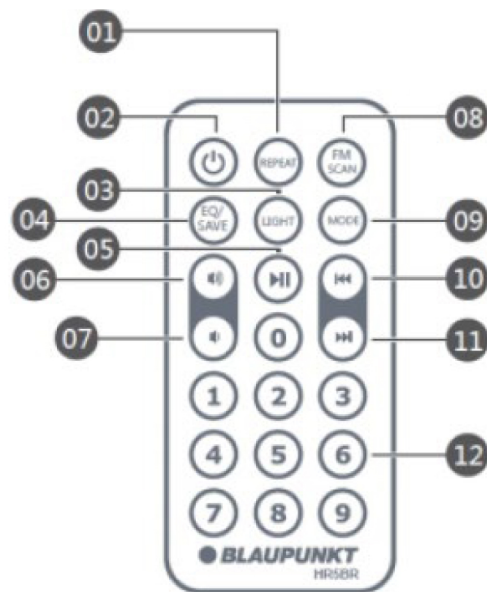

01. Бутон за повторение (Повторение на всички, случайно или повторение на конкретен избор).
02. Бутон за включване и изключване.
03. Бутон за настройка на яркостта.
04. Бутон за избор на EQ (само за USB/microSD режим)
05. Бутон за старт и пауза.
06. Увеличаване на звука.
07. Намаляване на звука.
08. Бутон за търсене на радио честота.
09. Избор на източник на възпроизвеждане.
10. Връщане на предишен избор.
11. Преминаване към следващ.
12. Цифрови бутони (0-9).

Бележки:

- a. Преди да използвате дистанционното трябва да се уверите, че сте поставили CR2025 батерията правилно, в зависимост от нейните полюси.
- b. Премахнете изолационния лист преди да използвате дистанционното.
- c. Изхвърляйте батериите, според наредбите на съответната страна. Запознайте се с местните закони и препоръки за изхвърляне на специфични отпадъци.
- d. Най-доброто разстояние, от което можете да използвате дистанционното е 5 метра. Насочете дистанционното към сензора, разположен в предната част на устройството.

Инсталация и настройки на мощността

Използвайте USB кабела и го свържете към DC адаптера; другият край на кабела, свържете към входа DC за micro USB, намиращ се в задната част на устройството. След това свържете DC

адаптера към захранването. Червената LED светлина ще започне да свети, след като устройството е свързано успешно.

Натиснете и задръжте бутона за включване за 2 секунди, за да включите/изключите устройството. Дисплеят ще светне, след като включите уреда и след това можете да започнете работа с него.

Бележки:

- a. USB кабелът включва универсален USB кабел и micro USB кабел. Универсалният USB кабел е предназначен за DC адаптер, micro USB кабелът е за DC USB жак.
- b. Използвайте само предоставеният зареждащ кабел или друг със същите характеристики.
- c. Когато изключите устройството от бутона, който се намира на предни панел, устройството няма да може да се включи от дистанционното. За да го включите отново, използвайте същото копче.

Регулиране на светлината на дисплея (диммер)

Натиснете бутона LIGHT на дистанционното управление, за да регулирате яркостта на светлината на дисплея между високо/средно и ниско ниво.

Настройки на време/сън

Устройството има включен часовник и функция за сън. Следвайте посочените стъпки, за настройки:

1. Включете уреда и натиснете бутона MODE на дистанционното управление или натиснете бутона „М“ в предната част на модула, за да превключите режима на възпроизвеждане, докато часовникът се покаже на дисплея. Когато за пръв път използвате устройството, този режим за настройка на часа ще се покаже автоматично.
2. Задръжте бутона „М“ за 3 секунди на предния панел на уреда, докато цифрите на часа се покажат на дисплея.
3. Завъртете копчето за сила на звука, за да регулирате желания час и натиснете бутона „М“, за да потвърдите часа, междувременно минутите ще светнат.
4. Завъртете копчето за сила на звука, за да настроите минутите и натиснете бутона „М“, за да потвърдите настройката. След това устройството ще влезе в настройката за време на заспиване.
5. Завъртете копчето за сила на звука, за да регулирате времето за заспиване между 15, 30, 60, 90, 120 . След това натиснете бутона „М“ , за да потвърдите всички настройки и да излезете от този режим.

Бележки:

a. По време на USB/SD/AUX/FM режима, натиснете и задръжте „0“ от дистанционното, за да проверите настоящата информация. След това ще се появи прозореца на съответния режим на възпроизвеждане.

b. Ако сте задали време за заспиване/изгасване, устройството ще се изключи автоматично, след като това време изтече.

Задаване на аларма

Устройството включва 2 аларми, които могат да ви събудят, когато настъпи времето. Следвайте инструкциите, за да настроите своята аларма.

1. Натиснете бутона „M“, който се намира на предния панел, докато на дисплея не се появи съответния екран за настройка на аларма.
2. Натиснете и задръжте бутона Play/Pause, докато иконката на алармения сигнал се появи на дисплея.
3. Натиснете бутона „M“, за да изберете сигнала, който искате да ви събужда; след това използвайте бутона за звука, за да настроите часа.
4. Натиснете бутона „M“, за да запазите настройките на часа и отново използвайте бутона за звука, за да настроите минутите.
5. Натиснете бутона „M“, за да запазите настройките на минутите, след това иконката за алармения сигнал ще се появи на дисплея.
6. Натиснете бутона Play/Pause, за да изключите или включите алармата. След 5 секунди, менюто за настройка на алармата ще се затвори. Ако сте включили алармата, на дисплея ще стои иконката за аларма, което означава, че настройката ви е успешна. Очаквайте да ви събуди в желания час.
7. Следвайте стъпките, за да настроите успешно своята аларма.

Бележки:

- a. За звук на своята аларма можете да изберете един от сигналите или пък FM радио. Ако искате да настроите FM радиото като сигнал на алармата, задръжте бутона с цифра „1“ за 3 секунди от дистанционното управление, докато на дисплея се покаже „ON“ в режим FM радио; тогава текущата FM радиостанция ще бъде зададена като аларма. За да отмените избора си, натиснете „1“ отново, докато на дисплея се покаже „OFF“. Тогава алармата ще ви събуди с обикновен сигнал.
- b. Когато алармата звънне, натиснете произволен бутон на предния панел или дистанционното, за да я отложите.
- c. Когато устройството е в режим „часовник“, натиснете и задръжте бутона Next на предния панел, за да изключите всички настройки на алармата.
- d. Продължителността на звука на алармата е 2 минути; алармата ще звънне отново след 5 минути, ако няма по-нататъшна операция. Ще се включи 2 пъти и ще се изключи автоматично, в случай че няма никой въщи.
- e. Когато настройвате алармата, се уверете, че сте настроили правилно часа.
- f. Моля, уверете се, че захранването е изрядно и устройството е включено в контакта. В противен случай, алармата няма да ви събуди. Проверете още веднъж настройките за час и аларма.
- g. Алармата ще работи и когато устройството е включено, и когато не е, но трябва да сте сигурни, че е включено в зарядното.
- h. Алармата работи и когато дисплеят е изгаснал, но устройството трябва да остане включено в захранването.

FM РАДИО

Устройството има вградена антена, която ви позволява да слушате FM радио. Преди да включите радиото, опитайте да преместите устройството до прозореца, за по-добър радиосигнал. Включете уреда, натиснете бутона „М“ на предния панел на уреда или натиснете бутона MODE на дистанционното, за да влезе в радио режим.

1. **Автоматична настройка и предварителна настройка:** натиснете бутона „FM SCAN“ или натиснете и задръжте бутона „PLAY/PAUSE“ от дистанционното управление или предния панел на устройството за 3 секунди, устройството ще сканира и запише наличната станция автоматично. Устройството може да запамятава до 50 предварително зададени станции.
2. **Автоматично сканиране:** натиснете и задръжте бутоните „Previous“ и „Next“ на предния панел на устройството или дистанционното управление за автоматично сканиране на наличната станция с честота нагоре или надолу. Устройството ще спре и ще възпроизведе налична станция автоматично. Натиснете бутона „SAVE“ на дистанционното управление, за да запазите текущата станция.
3. **Пуснете определена станция:** в случай, че искате да пуснете конкретна станция, можете да въведете цифрите директно от цифровите бутони на дистанционното. Например, ако искате да слушате радио с честота 104.3 MHz, трябва да въведете 1-0-4-3 от дистанционното. След това устройството ще пропусне останалите точки и ще пусне тази, която желаете.
4. **Пускане на предварително зададена станция:** натиснете бутона „Previous“ или „Next“ от дистанционното или от панела на устройството; можете да въведете и номера на точката от дистанционното или отново от панела на устройството. Например, ако искате да пуснете номер 12, просто избирате цифри 1-2 от дистанционното и радио станцията ще бъде пусната.

Работа с USB и microSD

Преди да включите функцията MP3, уверете се, че USB или microSD картата са поставени на съответните места от задната страна на устройството. MP3 файловете могат да бъдат копирани и поставени директно в устройството. Максималната памет е 32 GB.

1. Натиснете „MODE“ или „М“, за да включите режим USB или microSD. Устройството автоматично ще разчете и ще възпроизведе информацията, като на дисплея ще се появи номера на изпълняващото се парче.
2. Натиснете бутона „Previous“ или „Next“, за да изберете последния или следващия файл; задържането на тези бутони може да забърза превъртането напред или назад на изпълняващата се песен.
3. Въведете съответния номер чрез цифровия бутон на дистанционното управление, за да можете да включите любимата си песен по най-бързия начин.
4. Натиснете бутона „REPEAT“ от дистанционното, за да започнат отначало всички, да започне отначало конкретна песен или да се избере случайна песен. Натиснете бутона „М“ от предния панел на устройството, за да извършите същата операция.
5. Ако искате да пуснете отначало конкретна част на песента, натиснете и задръжте бутона „REPEAT“ за 3 секунди, докато на дисплея се появи P---A, за да изберете начална точка; след това натиснете бутона „REPEAT“ за 3 секунди, докато на дисплея се появи P---b, за да изберете крайна точка. След това устройството ще повтори избрания участък.

Натиснете и задръжте бутона „REPEAT“, докато на екрана не се появи P---E, с което можете да спрете повторението.

- б. Докато устройството е в режим MP3, натиснете бутона EQ на дистанционното управление, за да промените еквайзера между NORMAL/ROCK/POP/CLASS/JAZZ/BASS.

Бележки:

- а. Не се препоръчва удължителен кабел за възпроизвеждане чрез USB връзка, защото това ще повлияе на звука и може да се появи неприятен шум.
- б. Устройството може да разпознава и възпроизвежда музика само когато е поставено USB или microSD карта.

Работа с AUX/MP3

С помощта на предоставения 3.5 mm стерео към 3.5 mm аудио кабел, свържете AUX на задния панел на устройството към друг плейър (като MP3 плейър и др.). След това устройството ще влезе директно в режим на възпроизвеждане AUX. Изберете и пуснете музиката от вашия плейър, след което звукът ще се изведе от радиото.

Моля, имайте предвид, че основният контрол се извършва от вашето външно устройство. Само радиото може да регулира силата на звука, възпроизвежда/пауза в режим AUX IN.

Характеристики:

Източник на захранване: DC 5V/1.5A

Изходна енергия: 3 W RMS.

FM последователност: 87.5 – 108.0 MHz.

USB номинален изход: 100 mA.

Консумирана енергия: 5.5 W

Консумирана мощност в режим готовност: <0.7W

Фабрични настройки:

Системно време: 00:00

Времеви формат: 24 часа.

Заспиване/изгасване: изключено.

Продължителност на алармата: 2 минути.

Сила на звука: 15.

(Спецификацията може да бъде преразгледана без предизвестие)

Отстраняване на неизправности

1. Дисплеят не се включва.
 - a. Проверете дали устройството е свързано със захранването.
 - b. Натиснете и задръжте бутона за включване за 3 секунди, за да включите устройството.
 - c. Свържете се със сервиз за съдействие, в случай че проблемът не се отстрани.

2. Звукът на радиото не е добър.
 - a. Преместете устройството близо до прозорец за по-добра връзка.
 - b. Опитайте да включите друга станция.
 - c. Свържете се със сервиз за съдействие, в случай че проблемът не се отстрани.

3. Звукът от USB или microSD не е добър.
 - a. Проверете отново дали USB или microSD картата са включени правилно.
 - b. Опитайте да изключите и включите устройството отново.
 - c. Свържете се със сервиз за съдействие, в случай че проблемът не се отстрани.