

WESDAR



BH11

BLUETOOTH
СЛУШАЛКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА
УПОТРЕБА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел №.	BH11
Консумация на енергия	200mW
Работно напрежение	DC 3.7V
Напрежение при зареждане	DC 5V
Честота на сигнала	90Hz±20%
Честотен обхват	20Hz-20kHz
Време за зареждане	2~3 часа
Време за работа (режим на слушалки)	3~4 часа
BT версия	5.0 + EDR
Формат за декодиране на звук	MP3/WAV
Работен обхват	10 m

Инструкции:


Благодарим ви, че закупите Bluetooth слушалките!
Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за по-нататъшни справки.

Операции:

Зареждане: Поставете кабела за зареждане в USB порта, а другият край - в интерфейса на заредното устройство, което е включено в контакта, след което индикаторът ще светне в червено при успешно зареждане. Червената светлина ще угасне, когато слушалките са заредени напълно (времето за зареждане е 2-3 часа).
(Ако е включено зареждането, ще чуете гласов индикатор.
След 2-3 минути мигане в червено, слушалките ще се изключат автоматично.)

Включване

1.Зареждане: Натиснете и задържете бутона за 2 секунди, след което светлинният индикатор ще светне в червено и синьо и ще започне свръзване.
2.Изключване: Натиснете и задържете бутона за 2 секунди, след което светлинният индикатор ще изгасне.

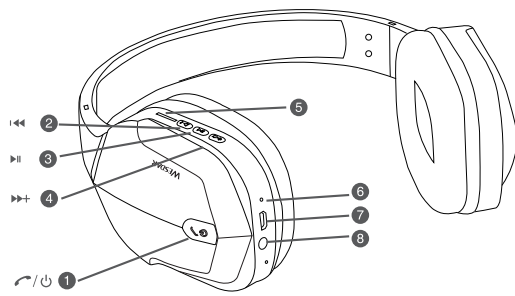

1.Включване/изключване

2.Предимна песен/намалване на звука

3.Възпроизвеждане/пауза

4.Следващата песен / увеличаване на звука

5. Слот за TF карта

6. Индикатор

7. Micro USB порт за зареждане

8. AUX порт

Bluetooth инструкции

Режимът Bluetooth осигурява функция за безжично възпроизвеждане на музика.
Включете слушалките, индикаторът ще светне в червено и синьо.
Включете Bluetooth функцията на телефона си, след това потърсете и изберете "BH11".
Можете да възпроизведете музика и да осъществявате повикване, ако свръзването е успешно.
(Успешно свързване: синята светлина продължава да свети за дълго време)
(Когато възпроизведате музика, синята светлина ще мига бавно).

Когато Bluetooth режимът е включен:

1.Оттоваряне/завършване на повикване: Когато имате повикване, натиснете слушалката на телефона, за да отговорите, и натиснете отново, за да го прекратите.
2.Повикване: Натиснете бутона два пъти, за да се обадите на последния телефонен номер или списък с отговори.
3.Отказ на повикване: натиснете бутона за 2 секунди, когато се обаждате.
4.Възпроизвеждане на музика: Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза, за да пуснете музика, натиснете отново за пауза, натиснете бутона повторно/допът, за да изберете песни.
5. Регулиране на силата на звука: задържане на (+) или (-) бутона.

FM режим

1.Докоснете и задържете бутона за възпроизвеждане/пауза, докато алвате в режим FM, след което натиснете отново, за да станете и започнете използването станции.
2.Натиснете (+) или (-) бутона, за да изберете станции, натиснете продължително, за да регулирате силата на звука.
3. Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза, за да възпроизведете музика, натиснете отново, за да я спрете.
4. Когато силата на звука достигне максимум, ще се чуе аларма.

MP3 режим:

1.Когато режимът Bluetooth е включен, поставете SD картата, след което слушалките автоматично ще възпроизведат музика.
2.Натиснете (+) или (-) бутона, за да изберете песента.
натиснете продължително (+) или (-) бутона, за да регулирате силата на звука.
4. Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза, за да възпроизведете музика, натиснете отново, за да я спрете.
5. Когато силата на звука достигне максимум, ще се чуе аларма.

Мерки за безопасност:

За да преминаете от режим MP3 към режим Bluetooth или от режим MP3 към режим Bluetooth, натиснете продължително бутона за възпроизвеждане/пауза, за да изберете режима на възпроизвеждане.
Предупреждение: Не използвайте слушалките по време на зареждане.

Забележки:

1. Използвайте устройството от електрическата мрежа, когато не се използва за дълъг период от време.
2.Никога не изпускате и не поставяйте предмети в който и да е отвор.
3. Предпазвайте захранващия кабел от ходене или притискане, особено при щепселните контакти, удебелите гнезда и местото, където казва от устройството.
4.Никога не използвайте този уред, ако е с повреден захранващ кабел или жак, ако не работи правилно, или ако е бил изпуснат или повреден, или е паднал във вода, ако захранващият кабел или щепсел на уреда е повреден, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда. неправилният ремонт може да доведе до риск от токов удар или нараняване на хора при използване на уреда.

Гаранционна карта

Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупите продукт на WESDAR.
За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба.
Моля, запазете тази гаранционна карта.
Можете да се свържете с нас на имейл customerscare@kit-tech.com, ако имате някакви въпроси.
Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.
Прочетете повече на www.j-wesdar.com
*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент	
Адрес за контакт	
Информация за контакт	
Модел на продукт	
Дата на закупуване	
Номер на поръчка	
Място на закупуване	

WESDAR



BH11

蓝牙耳机
说明书

产品配置

型号	BH11
功耗	200mW
工作电压	DC 3.7V
充电电压	DC5V
信号频率	90Hz±20%
频率范围	20Hz-20kHz
充电时间	2~3 hours
播放时间（耳机模式）	3~4hours
BT版本	5.0 + EDR
音频解码格式	MP3/WAV
工作范围	约10米以内

使用说明


感谢您购买蓝牙耳机，请在使用本设备之前仔细阅读此手册，请保存手册以供进一步参考。

操作

将耳机电池完全充电，充电时，将USB充电线插入充电口，连接电源，电充满后指示灯熄灭，充电约2-3小时。
当耳机电池用充电时指示灯亮红色，没电时会听到语音提示请及时充电，红灯闪烁2-3分钟后耳机自动关闭。

电源开/关

1. 开机：长按开关键2秒开机，然后指示灯亮起红色进入配对状态。
2. 关机：长按开关键2秒关机，然后指示灯熄灭。

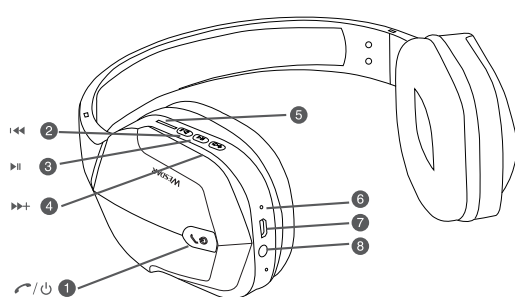

1.电源开关

2.上一曲/音量减

3.播放/暂停

4.下一曲/音量加

5.TF卡端口

6.指示灯

7.Micro USB充电端口

8.AUX端口

蓝牙使用

蓝牙模式提供了无线音乐播放器的特点。
打开耳机时，指示灯发出蓝光和红光，打开手机上的蓝牙功能，搜索设备名：BH11，选择连接，成功连接后可以播放音乐并拨打电话。
当设备连接成功后，蓝色指示灯会长亮，当播放音乐时，蓝色指示灯会缓慢闪烁。

蓝牙模式

1. 接听/结束呼叫：来电时，快速按下电话键接听，再按一次以结束通话。
2. 打电话：当耳机处于蓝牙模式时，连续两次电话键，拨打最后一个电话号码或电话接听列表。
3. 拒绝电话： 来电时长按电话键2秒，拒绝通话。
4. 播放音乐：按播放/暂停键播放音乐，再按一次停止播放音乐。
按上一曲或下一曲键选择你想要的歌曲。
5. 长按 (+) 或 (-) 键调节音量。
6. 按播放/暂停键停止播放，再按一次继续播放音乐。
7. 当音量达到最大值时，会听到警报声。

FM模式

1. 长按播放 / 暂停键，直到进入调频模式，然后按下播放 / 暂停键一次，扫描和记忆调频广播电台。
2. 按一下 (+) 或 (-) 键， 以选择所需的频道。 长按 (+) 或 (-) 键调节音量。

MP3模式

3. 在蓝牙模式下，插入SD卡，然后耳机会自动播放播放音乐。
4. 按上一曲或下一曲键选择你想要的歌曲。
5. 长按 (+) 或 (-) 键调节音量。
6. 按播放/暂停键停止播放，再按一次继续播放音乐。
7. 当音量达到最大值时，会听到警报声。

注意：

要从MP3模式切换到蓝牙模式或从MP3模式切换到蓝牙模式，需要长按“播放/暂停”键以选择要播放的模式
警告：在充电时请不要使用耳机。

注意

请将产品远离危险的化学物质，如柔和稀释剂，以及高温，阳光明媚和潮湿的地方，否则暴露的物品可能会受到损坏，从而影响使用。请将产品放置在干燥阴凉的环境中。
请勿让儿童使用或佩戴本产品，以免因跌落或误食而造成影响。
请不要随意拆卸产品，否则可能会给用户带来危险。
尽可能少播放最大音量。
请以适当的方式处理包装材料，电池和电子产品。

保修卡

尊敬的用户：感谢您购买WESDAR产品，以便提供更好的服务，购买后请仔细阅读用户手册，请保留此保修卡，尽管我们不愿从客户那里看到此信息。 如有任何疑问，请与我们联系。 我们将竭诚为您服务。
未经授权擅自移走或盖用用户不在保修范围内

顾客姓名	
联系信息	
联系地址	
产品类型	
采购日期	
订单号	
采购地点	