

EI-1130

8+



PYXEL™

Най-добрият приятел на програмиста

Ръководство за бързо стартране



Първо, отидете на
CodeWithPyxel.com

ИЗТЕГЛЕТЕ най-новия софтуер
и регистрирайте своя PYXEL™



ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ
За деца над 3-годишна възраст.



Актуализирайте своя домашен любимец!

PYXEL може да се нуждае от актуализация! Отидете на **CodeWithPyxel.com/update** на устройството си и изтеглете актуализирания файл. Свържете се с PYXEL и отидете в Настройки, след което Актуализация. На своето устройство изберете току-що изтегления файл и го отворете. PYXEL ще се актуализира и ще се рестартира!



Нулиране на паролата за Wi-Fi

Включете PYXEL. Изчакайте го да седне. Бързо го изключете и отново го включете 3 пъти. Ще прозвучи два пъти и светодиодът на талията ще стане жълт. Изключете отново PYXEL, изчакайте 3 секунди и го включете отново. Следвайте стъпките за настройка, като започнете от стъпка 2.




За повече информация посетете
www.CodeWithPyxel.com

Инструкции за почистване: внимателно избършете повърхността на PYXEL с леко влажна или суха кърпа. Не потапяйте и не пръскайте течности върху PYXEL.

Какво има в кутията



ВИНАГИ ИГРАЙТЕ С PYXEL НА ГОЛЯМА, РАВНА ПОВЪРХНОСТ, НАПРИМЕР НА ПОДА.

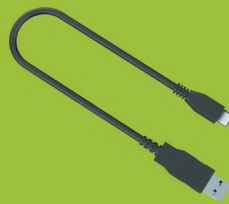

PYXEL™ Wi-Fi-Активиран робот Активатор на кодове USB-C кабел

Изисква се да се кодира
Не е включена в комплекта



Устройства

Компютър, таблет или мобилен телефон (препоръчваме да използвате компютър.)

Настройване и свързване

☒ Включване ☐ Изключване Зареждане

1

Мигащо червено

Зареждане

Твърдо червено

Готово!

1 час задължително зареждане

Включете предоставения USB-C кабел към PYXEL, както е показано.

2

Плъзнете превключвателя на захранването във включено положение

3

В устройството си отидете в Wi-Fi връзката и потърсете "Pyxel Pet" Wi-Fi мрежа.
Потърсете своята уникална Wi-Fi мрежа Pyxel Pet.
Ако ви подкани да въведете парола, използвайте **12345678**

4

Отворете уеб браузър (препоръчваме да използвате Chrome) и въведете следния URL адрес в адресната лента:
local.codewithpyxel.com
Зареждането на страницата може да отнеме до 2 минути.

5

Първа настройка

Създайте парола

Напишете паролата тук

Настройте парола

Ще бъдете помолени да създадете парола за вашата мрежа PYXEL
Дължината ѝ трябва да бъде най-малко 8 символа.

6

Първа настройка

PYXEL ШЕ СЕ РЕСТАРТИРА СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА ПАРОЛА

7

В устройството си се върнете към Wi-Fi връзката и потърсете "Pyxel Pet" Wi-Fi. Изберете я, за да се свържете. Когато бъдете помолени, въведете паролата си.

8

Върнете се в браузъра Chrome и въведете следния URL адрес в адресната лента:
local.codewithpyxel.com

9

Добре дошли, програмисти!

Да започваме

Следвайте инструкциите на екрана, за да се запознаете с интерфейса, или вземете урок по **Blockly** или **Python**. Сега е време да програмирате!

Информация за литиево-йонната батерия

• НЕ зареждайте при или под нулата (0° C).
• Не допускайте прегряване на зарядното устройство или батерията. Ако изглеждат топли, оставете ги да се охладят.
Зареждайте само при стайна температура. Батерийният пакет не трябва да се разглобява, смачква, пробива, отваря или поврежда по друг начин.

Може да се свързва само към оборудване, обозначено с един от следните символи:



СЪДЪРЖА ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ. БАТЕРИИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ.

• Запазете тези инструкции за бъдещи справки. За домашна употреба под надзора на възрастни. • Дръжте кабела далеч от деца. • Използвайте само с надежден и подходящ източник за зареждане. • Изключете или извадете щепсела от контакта, когато не го използвате.
• Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате този продукт, нито да изваждате батерията, тъй като това може да доведе до загуба на способността на потребителя да работи правилно с продукта. • Не повреждайте продукта, като го изпускате, удряте или настъпвате. Ако продуктът показва признаци на счупване, изхвърлете го правилно. • Не излагайте на високи температури и не поставяйте в близост до източник на топлина. Не поставяйте на пряка слънчева светлина за какъвто и да е период от време. Когато не се използва, съхранявайте на стайна температура. • Не възпламенявайте продукта. • Ако продуктът работи нередовно или времето между зарежданията се скъсява, батерията може да е към края на живота си. Животът на батерията може да варира в зависимост от съхранението, условията на работа и околната среда. • Периодично проверявайте кабела за зареждане за условия, които могат да доведат до риск от прегряване, токов удар или нараняване. Ако кабелът е повреден, той не трябва да се използва, докато не бъде правилно ремонтиран или заменен. • Избършете продукта с влажна кърпа, за да го почистите. • Не се потапяйте във вода. • Поддържайте захранващите клеми чисти и не допускайте късо съединение. • Уверете се, че USB е включено правилно и в подходящите портове за зареждане.

Изхвърляне на продукта: Този продукт съдържа литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 500 mAh, която не може да се заменя. Изхвърлянето на батерии в общите битови отпадъци може да бъде вредно за околната среда. Когато изхвърляте продукта, спазвайте съответните местни указания и разпоредби. За допълнителна информация се обърнете към местната служба за твърди отпадъци.

ES Información sobre la batería de ion de litio

• No la recargues a una temperatura de 0°C o inferior. • No permitas que el cargador o la batería se recalienten. Si te parece que están muy calientes, deja que se enfrien. Recárgala únicamente a temperatura ambiente. • La batería no debe desmontarse, aplastarse, perforarse, abrirse o dañarse de ningún otro modo

Este juguete solo debe conectarse a aparatos que tengan alguno de los siguientes símbolos:



CONTIENE BATERÍA DE ION DE LITIO. LAS BATERÍAS DEBEN RECICLARSE.

• Guarda estas instrucciones para futuras consultas. • Para uso doméstico bajo supervisión de un adulto. • Mantén el cable fuera del alcance de los niños. • Utiliza únicamente una fuente de carga fiable y adecuada. • Apágalo o desenchúfalo cuando no lo estés usando. • No intentes desmontar o modificar este producto ni retirar la batería porque esto puede hacer que el producto deje de funcionar adecuadamente. • No lo dejes caer ni lo golpees con un martillo o lo pises. • Si el producto muestra signos de estar dañado, deséchalo de forma adecuada. • No lo expongas a altas temperaturas ni lo coloques cerca de una fuente de calor. No lo expongas a la luz solar directa durante un período de tiempo. Cuando no lo utilices, puedes guardarlo a temperatura ambiente. • No tires el producto al fuego. • Si el producto funciona de forma irregular o tienes que cargarlo con mayor asiduidad, es posible que el período de vida de la batería se esté agotando. El período de vida de la batería puede variar dependiendo del modo en que se guarde el producto, las condiciones en las que se utilice y el medio ambiente. • Examina el cable de carga de forma periódica para comprobar que no tenga ningún defecto que pueda provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Si el cable está dañado es conveniente que dejes de usarlo y lo arregles o lo sustituyas por otro. • Limpia el producto con un paño húmedo. No lo sumerjas en agua. • Mantén los terminales de suministro siempre limpios y no provoques ningún cortocircuito. • Asegúrate de que el USB está enchufado correctamente a los puertos de carga apropiados.

Eliminación del producto: Este producto contienen una batería de ion de litio de 500 mAh recargable y no reemplazable. Tirar baterías en la basura doméstica general puede ser perjudicial para el medio ambiente. Cuando elimine el producto, hágalo de acuerdo con las directrices y normas locales. Para obtener más información, ponte en contacto con las autoridades responsables de la gestión de residuos sólidos de su localidad.

DE Wichtige Hinweise zu Li-Ionen-Akku

• NICHT bei Temperaturen unter oder unter dem Gefrierpunkt (0° C) aufladen. • Ladegerät oder Akkupack nicht überhitzen lassen. Falls sie sich warm anfühlen, erst abkühlen lassen. Nur bei Raumtemperatur aufladen. • Akkupack darf nicht zerlegt, eingedrückt, eingestochen, geöffnet oder anderweitig gewaltsam behandelt werden.

Dieses Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die eines der folgenden Symbole tragen:



ENTHÄLT LI-IONEN-AKKUPACK. AKKUS MÜSSEN RECYCLET WERDEN.

• Heben Sie diese Anleitung zur künftigen Einsichtnahme auf. • Unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, nur für den Hausgebrauch. • Kabel von Kindern fernhalten. • Nur mit einer zuverlässigen und sachgerechten Ladequelle verwenden. • Bei Nichtgebrauch ausschalten oder Stecker ziehen. • Nicht versuchen, dieses Produkt zu zerlegen, zu modifizieren oder den Akku zu entfernen, da der ordnungsgemäße Betrieb des Produkts dadurch erlöschen könnte. • Produkt nicht eindrücken, d. h. nicht fallen lassen, mit dem Hammer bearbeiten oder darauf treten. Bei Anzeichen von Schäden am Produkt dieses ordnungsgemäß entsorgen. • Nicht hohen Temperaturen aussetzen oder in die Nähe einer Wärmequelle legen. Keiner längeren direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Bei Nichtgebrauch bei Zimmertemperatur lagern. • Nicht durch Verbrennen entsorgen. • Falls das Produkt eine unregelmäßige Funktion aufweist oder die Gebrauchsdauer zwischen den Aufladungen kürzer wird, ist ggf. die Akku-Lebensdauer erreicht. Die Akku-Lebensdauer hängt von Faktoren wie Aufbewahrung, Betriebsbedingungen und Einsatzbereich ab. • Untersuchen Sie das Ladekabel regelmäßig auf Schäden, die zu einer Brandgefahr, zu Stromschlag oder zu Verletzungen führen können. Ein beschädigtes Kabel darf bis zur sachgerechten Reparatur oder einem sachgerechten Austausch nicht weiter verwendet werden. • Zum Reinigen das Produkt mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser tauchen. • Anschlüsse sauber halten und nicht kurzschließen. • Stellen Sie sicher, dass der USB-Stecker ordnungsgemäß und in die richtigen Anschlüsse gesteckt wird.

Entsorgung des Produkts: Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku, 500 mAh, nicht austauschbar. Die Entsorgung von Akkus und Batterien über den Hausmüll kann umweltschädlich sein. Beachten Sie die einschlägigen, örtlich geltenden Richtlinien und Vorschriften zur Entsorgung des Produkts. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.

FR Informations relatives à la batterie lithium-ion

• NE PAS charger à une température égale ou inférieure à 0°C. • Ne pas laisser le chargeur ou le bloc-pile surchauffer. S'ils sont chauds au toucher, les laisser refroidir. Uniquement charger à température ambiante. • Ne pas démonter, écraser, percer, ouvrir ni abîmer le bloc-pile de toute autre manière que ce soit.

Ce jouet ne doit être connecté qu'àux équipements portant l'un des symboles suivants.



CONTIENT UN BLOC-PILE LITHIUM-ION. LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES.

• Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure. • À utiliser à domicile sous la supervision d'un adulte. • Conserver le cordon hors de la portée des enfants. • Utiliser uniquement avec une source de charge fiable et adaptée. • Éteindre ou débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. • Ne pas essayer de démonter ou de modifier ce produit, ni de retirer la batterie au risque de nuire au bon fonctionnement du produit. • Ne pas écraser le produit en le faisant tomber, en marchant dessus ou avec un marteau. Jeter le produit de manière appropriée s'il est abîmé. • Ne pas l'exposer à de hautes températures ni le placer près d'une source de chaleur. Ne pas le placer de manière prolongée à la lumière directe du soleil. Lorsque le produit n'est pas utilisé, le ranger à température ambiante. • Ne pas jeter le produit au feu. • En cas de fonctionnement irrégulier du produit, ou de réduction de l'autonomie entre les charges, il se peut que la batterie soit en fin de vie. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions de stockage, d'utilisation et de l'environnement. • Examiner régulièrement l'état du cordon de charge afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Si le cordon est abîmé, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été réparé ou remplacé. • Nettoyer le produit avec un chiffon humide. Ne pas l'immerger dans l'eau. • Maintenir les bornes d'alimentation propres et ne pas court-circuiter. • Vérifier que le câble USB est bien branché dans les ports de charge adéquats.

Élimination du produit: Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable de 500 mAh non-remplaçable. Jeter des batteries avec les ordures ménagères peut nuire à l'environnement. Veuillez suivre les directives et réglementations locales appropriées pour éliminer ce produit. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales responsables des déchets solides.

С настоящото Educational Insights декларира, че радиооборудването тип 2,4Ghz Wi-Fi е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.educationalinsights.com/pyxel-a-coders-best-friend

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това не съществува гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: • Преориентирайте или преместете приемната антена. • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. • Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. • Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Забележка: Потребителят се предупреждава, че промените и модификациите, направени в оборудването без одобрението на производителите, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с това оборудване. Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационна експозиция на FCC, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се монтира и използва на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и тялото ви. Крайният потребител трябва да спазва спецификациите на инструкциите за работа, за да се убеди в съответствието с изискванията за излагане на радиочестоти. Този предавател не трябва да бъде разположен или да работи съвместно с друга антена или предавател. Безжичното устройство е проектирано така, че да отговаря на изискванията за излагане на радиовълни, установени от Федералната комисия по комуникациите (FCC).

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.

Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.

ATTENTION: DANGER D'ÉTOUFFEMENT.

Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.

Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Разработен в Южна Калифорния от Educational Insights. Всички права запазени. Произведено в Китай. ©Educational Insights, Гардена, Калифорния, САЩ. Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK.

Learning Resources B. V., Kabelweg 57, 1014 BA, Амстердам, Нидерландия. Моля, запазете опаковката за бъдещи справки. educationalinsights.com



500mAh Lithium Ion rechargeable battery non-replaceable
Batería de ion de litio de 500 mAh recargable y no reemplazable
Batterie lithium ion rechargeable de 500 mAh non remplaçable
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, 500 mAh, nicht austauschbar

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от правилата на FCC. Операцията е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ВНИМАНИЕ:

Неправилната употреба на трансформатора може да доведе до електрически удар. За деца над 3-годишна възраст.

ADVERTENCIA:

El uso indebido del transformador puede provocar una descarga eléctrica. Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.

ATTENTION:

Toute utilisation inappropriée du transformateur peut entraîner un choc électrique. Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

ACHTUNG:

Ein Missbrauch des Transformators kann zum Stromschlag führen. Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.